Manuel utilisateur

Informations Imprimante

1 Préparation de l'appareil

2 Configuration du pilote d'impression

3 Autres opérations d'impression

4 Fonctions et paramètres de l'appareil

5 Appendice

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit, et conservez-le à portée de main pour référence. Pour une utilisation correcte et sans risques de cet appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du chapitre « À propos du présent appareil », avant de l'utiliser.

Introduction

Vous trouverez dans ce manuel des instructions détaillées et des remarques sur l'utilisation de cet appareil. Pour votre sécurité et votre intérêt, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel dans un lieu pratique pour une référence rapide.

Important

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans avertissement préalable. La compagnie ne pourra en aucun cas être jugée responsable pour des dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou des dommages-intérêts indirects suite à la manipulation ou à l'utilisation de l'appareil.

Ne copiez ou n'imprimez aucun article dont la reproduction est interdite par la loi.

La copie ou l'impression des articles suivants est en général interdite par la législation locale :

billets de banque, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, chèques bancaires, chèques, passeports, permis de conduire.

La liste précédente est uniquement à titre informatif, elle n'est pas exhaustive. Nous déclinons toute responsabilité quant à son caractère exhaustif ou son exactitude. Si vous avez des questions concernant la légalité de la copie ou de l'impression de certains articles, consultez votre conseiller juridique.

Remarques :

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes par rapport à l'appareil.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

Dans ce manuel, deux types de formats sont utilisés. Avec cet appareil, la version métrique est utilisée.

Attention :

L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse à des radiations.

Manuels relatifs à cet appareil

Consultez les manuels correspondant à l'utilisation que vous voulez faire de l'appareil.

Important

- ❒ Les supports varient selon le manuel.
- ❒ La version imprimée et la version électronique d'un manuel ont le même contenu.
- ❒ Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader doit être installé afin de pouvoir consulter les manuels au format PDF.
- ❒ Selon votre pays, des manuels au format html peuvent également être disponibles. Pour consulter ces manuels, un navigateur Web doit être installé.

❖ **À propos du présent appareil**

Veuillez lire les consignes de sécurité contenues dans le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.
Le présent manuel présente les fonctions de l'appareil. Il présente également le panneau de commande, les étapes préliminaires avant d'utiliser l'appareil, comment saisir du texte et comment installer les CD-ROM fournis.

❖ **Guide de paramétrage général**

Explique les paramètres Outils utilisateur, ainsi que les procédures relatives au carnet d'adresses, comme par exemple l'enregistrement de numéros de fax, d'adresses e-mail et de codes utilisateurs. Consultez également ce manuel pour en savoir plus sur la procédure de connexion de l'appareil.

❖ **Dépannage**

Ce document de référence traite de la résolution des problèmes courants et du remplacement du papier, du toner et autres consommables.

❖ **Référence en matière de sécurité**

Ce manuel est destiné aux administrateurs de l'appareil. Il traite des fonctions de sécurité que les administrateurs peuvent utiliser pour garantir l'intégrité des données ou utilisation non autorisée de la machine.
Reportez-vous également à ce manuel pour les procédures d'enregistrement d'administrateurs, paramétrage d'utilisateur et authentification d'administrateur.

❖ **Informations Copieur**

Explique les fonctions et les opérations du copieur. Consultez également ce manuel pour en savoir plus sur le positionnement des originaux.

❖ **Informations Télécopieur**

Explique les fonctions et les opérations du télécopieur.

❖ **Informations Imprimante**

Explique les fonctions et les opérations de l'imprimante.

❖ Informations Scanner

Explique les fonctions et les opérations du scanner.

❖ Manuel réseau

Explique comment configurer et utiliser l'appareil dans un environnement réseau et comment utiliser le logiciel fourni.
Le présent manuel concerne tous les modèles et inclut des descriptions des fonctions et paramètres qui ne sont pas forcément disponibles sur cet appareil. Les images, illustrations et informations sur les systèmes d'exploitation non pris en charge peuvent également différer légèrement de celles de cet appareil.

❖ Autres manuels

- Manuels relatifs à cet appareil
- Consignes de sécurité
- Guide de prise en main fonction Copie
- Guide de prise en main fonction Télécopieur
- Guide de prise en main fonction Imprimante
- Guide de prise en main fonction Scanner
- Supplément PostScript 3
- Supplément UNIX
- Manuels pour DeskTopBinder Lite
  - DeskTopBinder Lite Manuel d'installation
  - DeskTopBinder Manuel de présentation
  - Auto Document Link Guide

Remarque

❒ Les manuels fournis sont spécifiques au type d'appareil.

❒ Concernant le manuel "Supplément UNIX", rendez-vous sur notre site Web site ou reportez-vous à un distributeur agréé.

❒ Les manuels "Supplément PostScript3" et "Supplément UNIX" comportent des desriptions des fonctions et des paramètres qui ne sont peut être pas disponibles sur cette machine.

TABLE DES MATIÈRES

Manuels relatifs à cet appareil i
Comment lire ce manuel 1
Symboles 1
Ecran LCD 2
Lecture de l'écran et utilisation des touches 3
Menu Fonction Imprimante 4
Réglage de la fonction bypass 8
Configuration du format de papier à l'aide du panneau de commande 11
Configuration du papier au format personnalisé à l'aide du panneau de commande 12
Configuration du papier épais ou des transparents à l'aide du panneau de commande 14
Configuration des enveloppes à l'aide du panneau de commande 15

1. Préparation de l'appareil

Confirmation de la méthode de connexion 17
Connexion réseau 17
Connexion locale 20
Installation du pilote d'impression 21
Installation rapide 21
Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné 22
Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows 32
Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / Imprimante distante 34
Alimentation papier 36
Page d'ouverture 36
Impression après recomposition de l'imprimante 36
Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB 37
Windows Me - USB 37
Windows 2000 - USB 39
Windows XP, Windows Server 2003 - USB 40
Impression via une connexion parallèle 42
Impression via une connexion Bluetooth 44
Profils pris en charge 44
Impression via une connexion Bluetooth 44
Configuration des paramètres de mode de sécurité 46
Impression en Mode de sécurité 46
Paramétrage des options de l'imprimante 47
Conditions pour les communications bidirectionnelles 47
Si la communication bidirectionnelle est désactivée 48
Installation de Font Manager 2000 50
Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0 51

2. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante....53
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante....53
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante....54
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante....56
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante....58
RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante....60
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante....60
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante....61
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante....63
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante....65

3. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF....69
Méthode d'impression....69
A l'aide de DeskTopBinder Lite....69
Utilisation des commandes....72
Contrôle de la copie non autorisée....73
A l'aide de **[Sécurité données pour copie]**....74
A l'aide de **[Type de masque :]**....76
Remarque importante....77
Alimentation papier....78
Impression via un magasin sélectionné....78
Annulation d'une tâche d'impression....79
Annulation d'une tâche d'impression....81
Annulation d'un travail d'impression à l'aide du panneau de commande....81
Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur....82
Vérification du journal des erreurs....83
Assemblage....84

4. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central....85
Fonctions....85
Interface....85
Liste des éléments de paramétrage....86
Web Image Monitor....86
telnet....90
Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3....90

5. Appendice

Spécifications....91
Options....92

INDEX....94

Comment lire ce manuel

Symboles

Le présent manuel utilise les symboles suivants :

⚠ ***AVERTISSEMENT :***

Indique des consignes de sécurité importantes.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves voire mortelles dans certains cas. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles se trouvent dans la section “Consignes de sécurité” du chapitre À propos du présent appareil.

⚠ ***ATTENTION :***

Indique des consignes de sécurité importantes.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures modérées ou mineures ou des dommages matériels. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles se trouvent dans la section “Consignes de sécurité” du chapitre À propos du présent appareil.

Important

Indique des endroits où une attention particulière est requise lors de l’utilisation de l’appareil, ainsi que des explications sur les causes probables des incidents papier, des dommages causés aux originaux ou des pertes de données. Lisez attentivement ces explications.

Remarque

Indique des explications supplémentaires sur les fonctions de l’appareil, ainsi que des instructions sur la résolution des erreurs utilisateur.

Référence

Ce symbole est situé en fin de section. Il renvoie à des informations supplémentaires.

[ ]

Indique le nom des touches qui apparaissant sur l’écran LCD de l’appareil.

[ ]

Indique le nom des touches qui apparaissent sur le panneau de commande de l’appareil.

Ecran LCD

Cette section décrit la configuration via le panneau d'affichage lorsque la fonction Imprimante est sélectionnée.

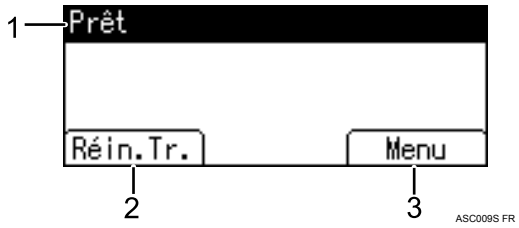

1. Etat ou messages relatif au fonctionnement

Affiche l'état actuel de l'appareil, par exemple "Prêt", "Hors ligne" et "Impression en cours...".

2. [Réin.Tr.]

Appuyez sur cette touche pour annuler le travail d'impression en cours. Si vous appuyez sur cette touche alors que l'appareil est hors ligne et que le mode Hexadécimal est sélectionné, le mode Hexadécimal est annulé.

3. [Menu]

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu permettant de sélectionner les options suivantes :

- **[Afficher journal erreurs]**
  Affiche le journal des erreurs des travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

Remarque

❒ Lorsque l'appareil est en marche, l'écran Copieur apparaît. Il s'agit du réglage par défaut effectué en usine. Vous pouvez modifier la configuration initiale. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Lecture de l'écran et utilisation des touches

Cette section explique comment lire l'écran et utiliser la touche de sélection pour l'écran initial.

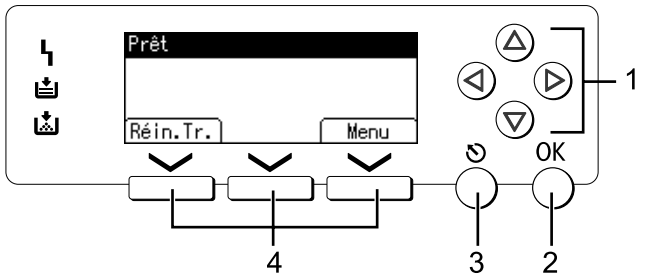

ASC004S FR

1. Touches de défilement

Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur dans n'importe quelle direction, étape par étape.

Lorsque la touche 【▲】, 【▼】, 【►】 ou 【◄】 apparaît dans ce manuel, appuyez sur la touche de défilement de la même direction.

2. Touche 【OK】

Appuyez sur cette touche pour définir un article sélectionné ou une valeur numérique saisie.

3. Touche 【Échap】

Appuyez sur cette touche pour annuler une opération ou retourner à l'écran précédent.

4. Touches de sélection

Correspondent aux éléments de fonctions affichés en bas de l'écran. Exemple : écran de base Lorsque l'instruction "appuyez sur **[Réin.Tr.]**" apparaît dans ce manuel, appuyez sur la touche de sélection gauche.

Remarque

❒ L'écran Imprimante est défini par défaut lorsque l'appareil est mis sous tension. Vous pouvez modifier les paramètres dans **[Paramètres système]**. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Menu Fonction Imprimante

Voici une explication des paramètres et significations des fonctions de l'écran Fonction Imprimante. L'écran Paramètres Imprimante apparaît lorsque vous appuyez sur la touche **【Outils utilisateur/Compteur】** key. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

❖ Imprimer Liste/Test

Menu	Description
Listes multiples	Vous pouvez imprimer la page de configuration et le journal des erreurs.
Page de configuration	Vous pouvez imprimer les valeurs de configuration actuelles de l'appareil.
Journal des erreurs	Vous pouvez imprimer des journaux d'erreurs répertoriant toutes les erreurs ayant eu lieu durant l'impression.
Liste des Menus	Vous pouvez imprimer une liste de menus affichant les menus de fonctions de l'appareil.
Config. PCL/Page polices	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PCL installées.
Config. PS/Liste polices	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PostScript installées.
Pge de config./polices PDF	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PDF installées. Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsque l'unité optionnelle PostScript 3 est installée.
Hexadécimal	Vous pouvez imprimer en mode Hexadécimal.

❖ Maintenance

Menu	Description
Protection menu	Cette fonction vous permet de protéger les paramètres de menu contre toute modification accidentelle. Elle rend impossible toute modification des paramètres de menu via les procédures normales, à moins de passer par les opérations clé requises. Dans un environnement réseau, seuls les administrateurs peuvent modifier les paramètres de menu.
Verrou. impr. Liste/Test	Vous pouvez bloquer le menu **[Imprimer Liste/Test]**.

❖ Système

Menu	Description
Impr. rapport d'erreurs	Vous pouvez imprimer un rapport d'erreurs en cas d'erreur de l'imprimante ou de la mémoire.
Reprise automatique	Vous pouvez sélectionner cet élément pour activer la reprise automatique. Lorsqu'elle est définie sur ON, l'impression continue après l'apparition d'une erreur système.
Dépass. capacité mém.	Sélectionnez cet élément pour obtenir l'impression d'un rapport d'erreurs concernant tout dépassement de capacité de la mémoire.
Utilisation mémoire	Vous pouvez sélectionner la quantité de mémoire utilisée dans Priorité polices ou Priorité cadre, en fonction du format papier ou de la résolution.
Recto/Verso	Vous pouvez sélectionner l'impression des deux côtés de chaque page.
Copies	Vous pouvez spécifier le nombre de séries d'impression. Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer a été spécifié via le pilote d'impression ou une autre commande.
Impr. page(s) vierge(s)	Vous pouvez ou non sélectionner l'impression des pages blanches.
Lissage contours	Configurez ce paramètre pour activer la fonction Lissage contours. • Activé (par défaut) • Désactivé **Remarque** ❒ Si le mode Économie de toner est défini sur Activé, Lissage contours est ignoré même s'il est paramétré sur Activé.
Économie toner	Définissez ce paramètre pour activer Économie de toner. • Activé (par défaut) • Désactivé
Langage d'imprimante	Vous pouvez spécifier le langage de l'imprimante.
Format papier sec.	Vous pouvez activer la fonction Substitution automatique de format papier (A4↔LT).
Format page	Vous pouvez sélectionner le format papier par défaut.
Réglage papier à en-tête	Vous pouvez appliquer une rotation aux images originales lors de l'impression. Lors de l'impression, les images originales subissent toujours une rotation de 180 degrés. Ainsi, l'impression peut ne pas correspondre au résultat escompté lorsque l'impression s'effectue sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé requérant une définition d'orientation. À l'aide de cette fonction, vous pouvez spécifier la rotation d'image.
Priorité Bypass	Vous pouvez spécifier l'option entre Pilote (Imprimante) / Commande ou Paramètres machine, qui est prioritaire pour la définition du format papier du magasin bypass.
Impression bord à bord	Vous pouvez sélectionner l'impression pleine page ou non.

Menu	Description
Lang. d'impr. par déf.	Vous pouvez sélectionner le langage d'imprimante par défaut si l'appareil est incapable de trouver automatiquement la langue de l'imprimante.
Bascule magasin	Vous pouvez choisir de changer de magasin papier.
Disque RAM	Vous pouvez modifier les paramètres du disque RAM.

❖ Interface hôte

Menu	Description
Tampon E/S	Vous pouvez définir la taille du tampon E/S. Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Dépassement délai E/S	Vous pouvez définir le nombre de secondes d'attente de l'appareil avant la fin d'une tâche d'impression. Si des données provenant d'un autre port arrivent habituellement au milieu d'une tâche d'impression, vous devez augmenter le délai d'attente.

❖ Menu PCL

Menu	Description
Orientation	Vous pouvez sélectionner l'orientation des pages.
Nombre de lignes par page	Vous pouvez définir le nombre de lignes par page.
Source polices	Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement de la police par défaut.
Numéro police	Vous pouvez définir l'identité de la police que vous voulez utiliser par défaut.
Taille du point	Vous pouvez définir le corps que vous désirez utiliser pour la police sélectionnée.
Espacement police	Vous pouvez définir le nombre de caractères par pouce pour la police sélectionnée.
Jeu de caractères	Vous pouvez spécifier le jeu de caractères d'impression pour la police sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes :
Police Courier	Vous pouvez définir un type de police de messagerie.
Étend. largeur A4	Vous pouvez augmenter la largeur de la zone d'impression (lors de l'impression sur une feuille A4 avec le PCL).
Ajouter retour à la ligne	Lorsque On est sélectionné, un retour de chariot suivra chaque saut de ligne : CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

❖ Menu PS (optionnel)

Menu	Description
Format des données	Vous pouvez sélectionner un format de données.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

❖ Menu PDF (optionnel)

Menu	Description
Modifier mot de passe PDF	Vous pouvez définir le mot de passe pour le fichier PDF lorsque vous exécutez l'impression directe PDF.
Mot de passe de groupe PDF	Vous pouvez définir le mot de passe de groupe déjà spécifié avec DeskTopBinder Lite.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

Remarque

❒ Selon les unités optionnelles installées ou le langage d'impression sélectionné, certaines options ne sont pas affichées.

❒ Selon les paramètres de sécurité, vous ne pourrez pas définir certaines options.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Pour plus d'informations concernant les fonctions de copieur et les paramètres système, reportez-vous aux manuels Informations Copieur et Guide de paramétrage général.

Réglage de la fonction bypass

Cette section présente la procédure de configuration du papier dans le Bypass.

Pour plus d'informations sur le format et le type de papier, reportez-vous à la section À propos du présent appareil.

Important

❒ Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque vous imprimez à partir du bypass :

- Impression R/V
- Sélection automatique
- Passage au magasin automatique

❒ Lorsque vous imprimez via la fonction Imprimante, les images originales pivotent de 180 degrés (l'orientation des images imprimée via la fonction Imprimante est opposée à l'orientation des images imprimées via la fonction Copieur). Lorsque vous imprimez sur du papier dont l'orientation est spécifique, comme des enveloppes ou du papier à en-tête, vérifiez que le papier chargé est bien tourné à 180 degrés.

❒ Veillez à définir le format papier à l'aide du pilote d'impression lors de l'impression des données à partir de l'ordinateur. Le format papier défini à l'aide du pilote d'impression est prioritaire sur celui défini à l'aide du panneau de commande.

❒ Vous ne pouvez pas imprimer du papier de plus de 157 g/m^2 (max.) d'épaisseur à partir du magasin bypass.

1 Ouvrez le bypass.

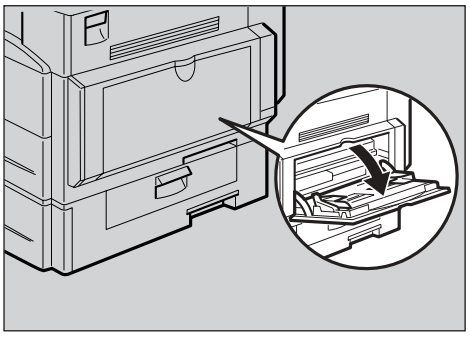

ARL009S

2 **Ajustez les guides papier en fonction du format papier, puis insérez doucement le papier face vers le bas dans le bypass.**

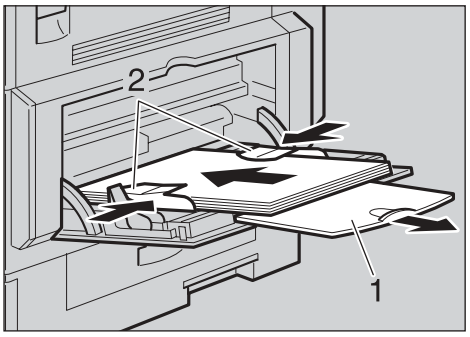

ABW020S1

1. **Rallonge**

2. **Guides papier**

- Dépliez l'extension pour soutenir les feuilles plus grandes que le format A4 ⊐, $8^1/_2 \times 11$ ⊐.
- Calez bien les guides contre le papier pour éviter les incidents papier ou d'alimentation.
- Insérez doucement le papier jusqu'à l'arrêt.
- N'empilez pas de papier au-delà de la marque de limite, car une image faussée ou des incidents d'alimentation pourraient en résulter.
- Pour éviter que plusieurs feuilles soient entraînées en même temps, feuilletez les bords de la pile de papier pour les séparer.
- Lors du chargement d'un transparent, vérifiez si ses faces avant et arrière sont correctement positionnées.

3 **Poussez vers le bas le levier de libération de guide papier.**

ASP003S

4 Configurez le format papier à l'aide du pilote d'impression ou du panneau de commande.

Remarque

❒ Vous pouvez placer du papier aux formats suivants dans le Bypass :

- Vertical : 90 - 216 mm (3,55 - 8,5 in.)
- Horizontal : 139 - 600 mm (5,48 - 23,6 pouces)

❒ Vérifiez que le côté sur lequel vous voulez imprimer se situe face vers le bas dans le bypass.

❒ Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans le bypass dépend du type de papier.

❒ Lors du chargement de transparents ou de papier épais dans le bypass, configurez le papier à l'aide du panneau de commande ou du pilote d'imprimante.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration du format papier, reportez-vous à P.11 "Configuration du format de papier à l'aide du panneau de commande".

Pour plus d'informations sur l'installation du papier dans le magasin habituel, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Lorsque vous chargez du papier au format personnalisé, reportez-vous à P.12 "Configuration du papier au format personnalisé à l'aide du panneau de commande".

Sélectionnez le type de papier lors de l'impression sur des transparents ou du papier épais (plus de 90,2 g/m^2). Pour plus d'informations, reportez-vous à P.14 "Configuration du papier épais ou des transparents à l'aide du panneau de commande".

Sélectionnez le type de papier lors de l'impression sur des enveloppes. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.15 "Configuration des enveloppes à l'aide du panneau de commande".

Lorsque vous chargez un papier à en-tête, surveillez bien son orientation. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Configuration du format de papier à l'aide du panneau de commande

Cette section décrit comment configurer le format de papier du magasin Bypass à l'aide du panneau de commande. Si vous sélectionnez le pilote d'impression pour définir le format de papier, cette procédure n'est pas nécessaire.

1 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].**

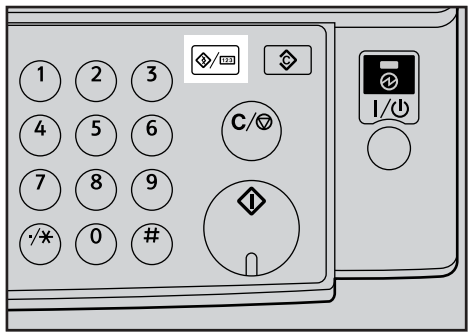

ASP001S

2 **Sélectionnez [Paramètres système] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

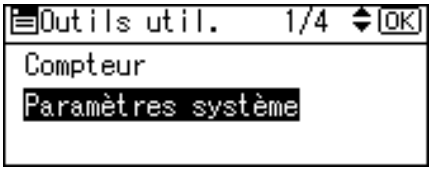

3 **Sélectionnez [Paramètres magasin papier] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

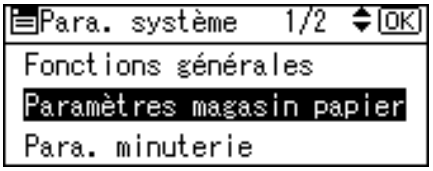

4 **Sélectionnez [Frmt pap. Bypass impr.] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

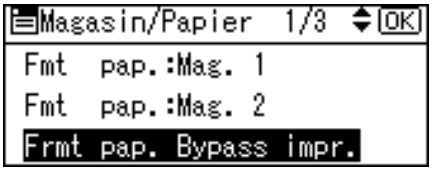

5 **Sélectionnez le format de papier à l'aide des touches de défilement, puis appuyez sur [OK].**

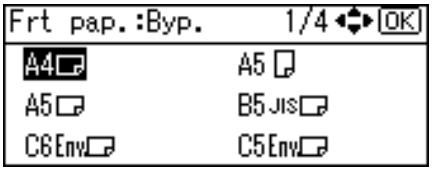

6 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] pour revenir à l'écran par défaut.**

Référence

Consultez l'Aide du pilote d'impression concernant les réglages effectués à partir des pilotes d'impression.

Sélectionnez le type de papier lors de l'impression sur des transparents ou du papier épais. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.14 "Configuration du papier épais ou des transparents à l'aide du panneau de commande".

Sélectionnez le type de papier lors de l'impression sur des enveloppes. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.15 "Configuration des enveloppes à l'aide du panneau de commande".

Configuration du papier au format personnalisé à l'aide du panneau de commande

Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez le pilote d'impression pour les réglages. Dans ce cas, configurez le format papier à partir du pilote d'impression.

Important

- ❒ Les formats papier personnalisés définis à l'aide du pilote d'impression sont prioritaires sur ceux définis à l'aide du panneau de commande de l'appareil.
- ❒ Si vous n'utilisez pas le pilote d'impression, définissez les paramètres à l'aide du panneau de commande.

1 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].**

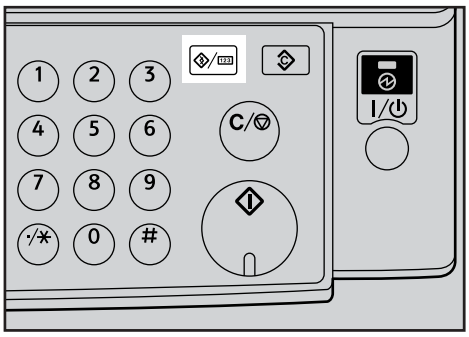

ASP001S

2 **Sélectionnez [Paramètres système] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

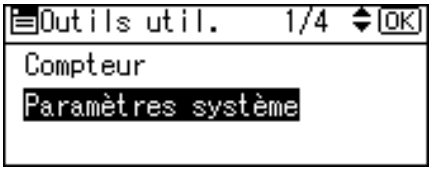

3 **Sélectionnez [Paramètres magasin papier] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

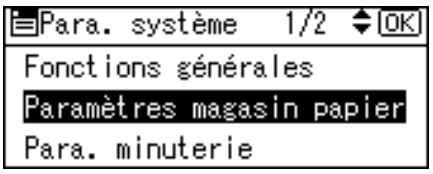

4 **Sélectionnez [Frmt pap. Bypass impr.] à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

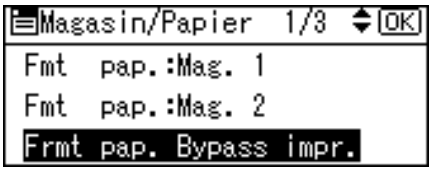

5 **Sélectionnez [Frmt perso.] à l'aide des touches de défilement, puis appuyez sur [OK].**

6 **Entrez les dimensions horizontales du papier à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [#].**

Format disponible : 139 - 600 mm (5,48 - 23.62 in.)

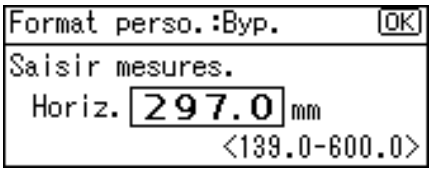

7 **Entrez les dimensions verticales du papier à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [#].**

Format disponible : 90 - 216 mm (3,55 - 8.5 in.)

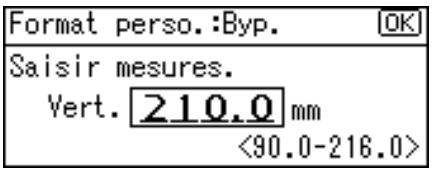

8 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] pour revenir à l'écran par défaut.**

Remarque

❒ Si vous n'utilisez pas le pilote d'impression, sélectionnez **[Paramètres machines]** à partir de **[Priorité Bypass]** dans **[Système]** du menu **[Fonction Imprimante]** (reportez-vous au Guide de paramétrage général). Configurez le format papier à l'aide du panneau de commande.

Référence

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

Configuration du papier épais ou des transparents à l'aide du panneau de commande

Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez le pilote d'impression pour les réglages. Dans ce cas, configurez le format papier à partir du pilote d'impression.

Important

- ❒ Les paramètres de formats papier définis via le pilote d'impression prennent autorité sur ceux définis via le panneau de commande de l'appareil.
- ❒ Si vous n'utilisez pas le pilote d'impression, définissez les paramètres via le panneau de commande.

1 **Appuyez sur la touche【Outils utilisateur/Compteur】.**

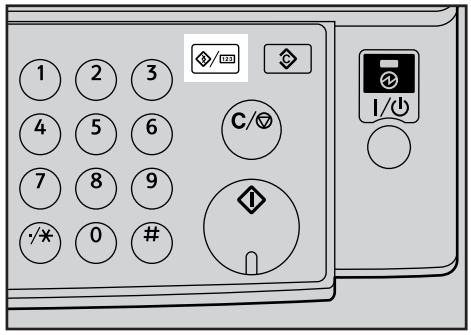

ASP001S

2 **Sélectionnez [Paramètres système] à l'aide des touches【▼】ou【▲】, puis appuyez sur【OK】.**

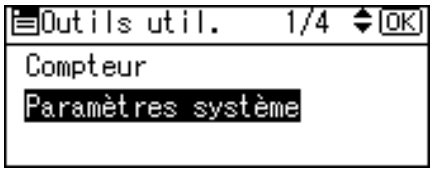

3 **Sélectionnez [Paramètres magasin papier] à l'aide des touches【▼】ou【▲】, puis appuyez sur【OK】.**

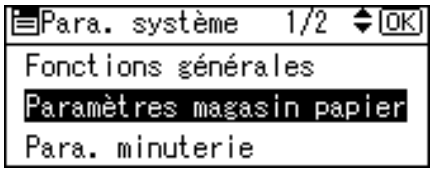

4 **Sélectionnez [Type pap.:Bypass] à l'aide des touches【▼】ou【▲】, puis appuyez sur【OK】.**

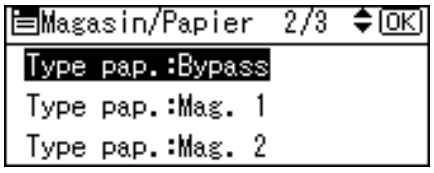

5 **Sélectionnez le type de papier dans le menu à l'aide des touches [▼] ou [▲], puis appuyez sur [OK].**

6 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] pour revenir à l'écran par défaut.**

Remarque

❒ La configuration restera valide jusqu'à réinitialisation. Après impression sur du papier épais ou des transparents, veillez à effacer les paramètres pour l'utilisateur suivant.

Référence

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'Aide du pilote.

Pour plus d'informations sur l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à P.15 "Configuration des enveloppes à l'aide du panneau de commande".

Configuration des enveloppes à l'aide du panneau de commande

1 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].**

2 **Sélectionnez [Paramètres système] à l'aide des touches [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].**

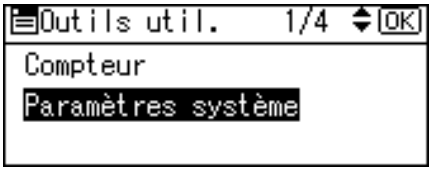

3 **Sélectionnez [Paramètres magasin papier] à l'aide des touches [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].**

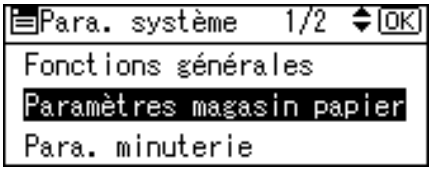

4 **Sélectionnez [Type pap.:Bypass] à l'aide des touches [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].**

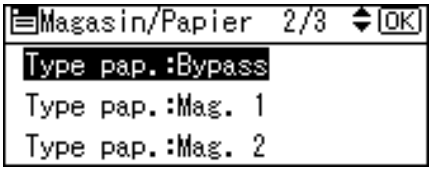

5 **Sélectionnez [Papier épais] à l'aide des touches [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].**

6 **Sélectionnez [Frmt pap. Bypass impr.], puis appuyez sur [OK].**

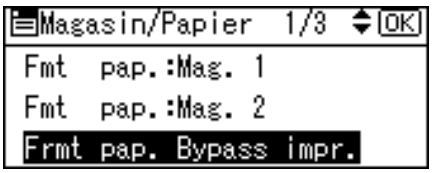

7 **Sélectionnez le format d'enveloppe [C6env], [C5env] ou [DLenv], puis appuyez sur [OK].**

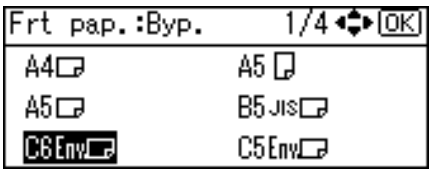

8 **Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] pour revenir à l'écran par défaut.**

Confirmation de la méthode de connexion

Cet appareil prend en charge les connexions réseau et locales.

Avant d'installer le pilote d'impression, vérifier comment l'appareil est connecté. Suivez la procédure d'installation de pilote adaptée à la méthode de connexion.

Connexion réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant que port d'impression Windows ou imprimante réseau.

Utilisation de cet appareil en tant que port d'impression Windows

Les connexions réseau peuvent être établies via Ethernet et IEEE 802.11b.

Les ports disponibles sont déterminés en fonction de la combinaison entre la version du système d'exploitation Windows et la méthode de connexion utilisée.

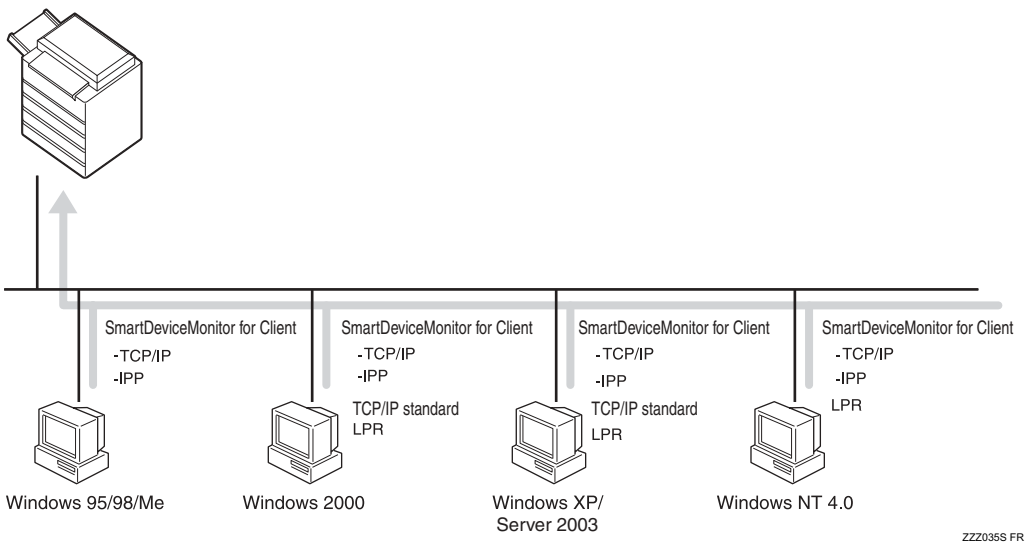

❖ **Windows 95/98**

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows Me

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows 2000

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR

❖ Windows XP

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR

❖ Windows Server 2003

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR

❖ Windows NT 4.0

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type de port. Pour le port SmartDeviceMonitor for Client, reportez-vous à P.22 "Via le port SmartDeviceMonitor for Client".

Pour le port TCP/IP standard, reportez-vous à P.28 "Utilisation du port TCP/IP standard".

Pour le port LPR, reportez-vous à P.30 "Utilisation du port LPR".

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'imprimante réseau Windows, serveur d'impression NetWare, ou imprimante à distance NetWare.

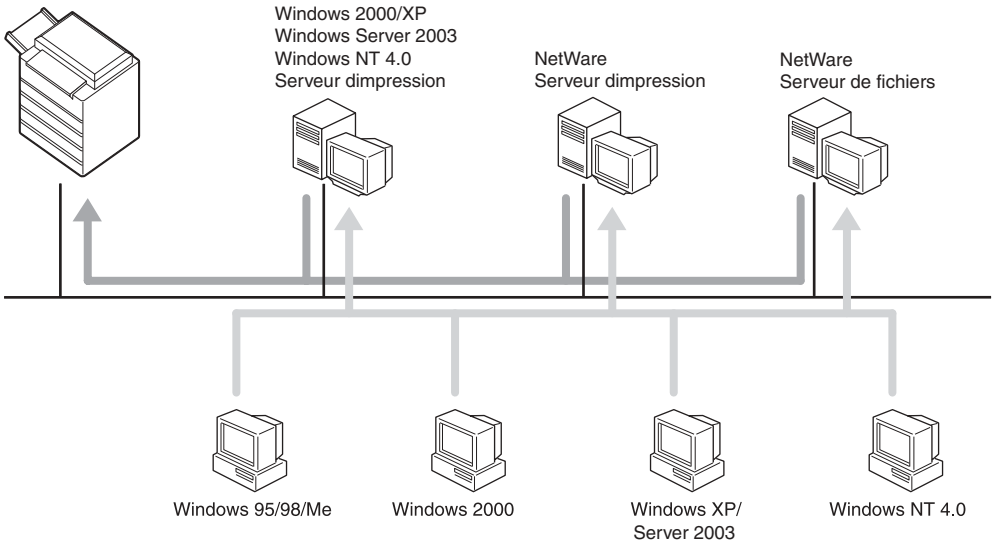

Remarque

❒ Dans un environnement IPv6, vous ne pouvez pas utiliser des serveurs Netware.

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type d'impression réseau.

Pour l'imprimante réseau Windows, reportez-vous à P.32 "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows".

Pour le serveur d'impression et l'imprimante à distance NetWare, reportez-vous à P.34 "Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / Imprimante distante".

Connexion locale

Les connexions locales peuvent être établies via des connexions parallèles, USB et Bluetooth.

La version du système d'exploitation Windows détermine les méthode de connexion disponibles.

- Windows 95 :
  Connexions parallèles
- Windows 98 :
  Connexions parallèles
- Windows 98 SE/Me :
  Connexions USB et parallèle
- Windows 2000 :
  Connexions USB, parallèles et Bluetooth
- Windows XP :
  Connexions USB, parallèles et Bluetooth
- Windows Server 2003 :
  Connexions USB, parallèles et Bluetooth
- Windows NT 4.0 :
  Connexions parallèles

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque méthode de connexion.

Pour la connexion USB, reportez-vous à P.37 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB".

Pour la connexion parallèle, reportez-vous à P.42 "Impression via une connexion parallèle".

Pour la connexion Bluetooth, reportez-vous à P.44 "Impression via une connexion Bluetooth".

Installation du pilote d'impression

Cette section explique comment installer le pilote d'impression. Il existe deux manières d'installer le pilote d'impression : à l'aide du logiciel Installation rapide, qui installe les paramètres immédiatement ou en installant le pilote en fonction du port utilisé.

Important

❒ Si vous utilisez le système d'exploitation Windows NT4.0, téléchargez le pilote d'impression pour Windows NT4.0 sur le site Web du fournisseur.

Installation rapide

Les utilisateurs de Windows 95/98/Me/2000/XP et Windows Server 2003 peuvent facilement installer le logiciel via le CD-ROM fourni.

À l'aide de Installation rapide, le pilote d'impression PCL et/ou le pilote d'impression RPCS DeskTopBinder Lite et SmartDeviceMonitor for Client sont installés dans l'environnement réseau et le port TCP/IP est configuré.

Important

❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.

❒ Si vous vous connectez à l'aide de USB, reportez-vous à P.37 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB" et installez le pilote d'impression.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Installation rapide].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue **[Contrat de licence]**.

5 Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection de l'imprimante].

Pour la connexion réseau par l'intermédiaire de TCP/IP, sélectionnez l'appareil dont l'adresse IP s'affiche dans **[Connexion à]**.

Pour une connexion parallèle, sélectionnez l'appareil dont le port d'imprimante est affiché dans **[Connexion à]**.

7 Cliquez sur [Installer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

8 Cliquez sur [Terminer].

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

9 Cliquez sur [Quitter] dans la première boîte de dialogue du programme d'installation, puis retirez le CD-ROM.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

❒ Sélectionnez un appareil dont l'adresse IP s'affiche dans **[Connexion à]** pour installer SmartDeviceMonitor for Client lorsque vous utilisez TCP/IP.

Référence

La fonction Installation rapide n'est disponible que si une communication bidirectionnelle entre l'appareil et l'ordinateur est activée via une connexion parallèle. Reportez-vous à P.48 "Si la communication bidirectionnelle est désactivée" pour plus de détails concernant la communication bidirectionnelle entre l'appareil et l'ordinateur.

Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné

Via le port SmartDeviceMonitor for Client

Important

❒ Pour installer SmartDeviceMonitor for Client sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.

❒ Installez SmartDeviceMonitor for Client avant d'installer le pilote d'impression, lors de l'utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client.

Installation de SmartDeviceMonitor for Client

1. **Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.**
2. **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**
   Le programme d'installation débute.
3. **Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].**
   Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4. **Cliquez sur [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].**
5. **Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [Suivant >].**
   Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
6. **Le message indiquant de quitter toutes les autres applications s'affiche. Quittez toutes les applications, puis cliquez sur [Suivant >].**
7. **Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu son contenu, cliquez sur [Oui].**
8. **Cliquez sur [Installation complète] ou [Installation personnalisée].**
   [Installation complète] installe toutes les applications nécessaires : DeskTopBinder Lite et SmartDeviceMonitor for Client.
   [Installation personnalisée] installe les applications sélectionnées.
9. **Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur [Suivant >] pour passer à l'étape suivante.**
10. **Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminé].**
    Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

- ❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.
- ❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

Modification des Paramètres du port pour SmartDeviceMonitor for Client

Suivez la procédure ci-après pour modifier les paramètres SmartDeviceMonitor for Client, tels que le délai d'attente TCP/IP, restauration/impression parallèle, et groupes d'imprimantes.

Windows 95/98 :

1. **Ouvrez la fenêtre [Imprimantes] à partir du menu [Démarrer].**
2. **Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
3. **Cliquez sur l'onglet [Détails], puis cliquez sur [Paramètres du port].**
   La boîte de dialogue **[Paramètres du port]** s'affiche.

Windows 2000 / Windows NT 4.0 :

1. **Ouvrez la fenêtre [Imprimantes] à partir du menu [Démarrer].**
2. **Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
3. **Sur l'onglet [Ports], cliquez sur [Configurer le port].**
   La boîte de dialogue **[Configuration]** s'ouvre.

Windows XP, Windows Server 2003 :

1. **Ouvrez la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] à partir du menu [Démarrer].**
   La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.
2. **Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés]. Les propriétés de l'imprimante s'affichent.**
3. **Cliquez sur l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Configurer le port].**
   La boîte de dialogue **[Configurer le port]** apparaît.

Remarque

- ❒ Pour le TCP/IP, le paramètre de délai d'attente peut être configuré.
- ❒ Les paramètres d'utilisateur, proxy et délai d'attente peuvent être configurés pour l'IPP.
- ❒ Si aucun paramètre de l'onglet **[Restauration/Impression parallèle]** n'est disponible, suivez la procédure ci-après.
  ① Cliquez sur **[Annuler]** pour fermer la boîte de dialogue **[Configuration du port]**.
  ② Démarrez SmartDeviceMonitor for Client, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône SmartDeviceMonitor for Client de la barre de tâches.
  ③ Cliquez sur **[Propriétés]**, puis cliquez sur **[Réglages fonctions avancées]**.
  ④ Cochez la case **[Définir impression parallèle/alternative pour chaque port]**.
  ⑤ Cliquez sur **[OK]** pour fermer la boîte de dialogue **[Réglages fonctions avancées]**.

Référence

Pour de plus amples informations relatives à ces paramètres, reportez-vous au Manuel réseau ou à l'aide SmartDeviceMonitor for Client.

Installation de pilote d'impression PCL ou RPCS (TCP/IP)

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1. **Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.**
2. **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**
   Le programme d'installation débute.
3. **Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].**
   Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4. **Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].**
5. **Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].**
   Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.
6. **Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**
   Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.
7. **Cliquez sur [Suivant >].**
8. **Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.**
   Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.
9. **Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.**
   Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.
10. **Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].**
11. **Cliquez sur [SmartDeviceMonitor], puis cliquez sur [OK].**
12. **Cliquez sur [TCP/IP], puis cliquez sur [Rechercher].**
    Une liste d'imprimantes avec TCP/IP apparaît.
13. **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].**
    Seuls les imprimantes répondant à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil non répertorié dans la liste, cliquez sur **[Définir l'adresse - TCP/IP]**, puis saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil.
14. **Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].**

15 Sélectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. Aucun caractère alphabétique ou symbole ne peut être saisi.

16 Cochez la case [Imprimante par défaut] pour définir votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut.

17 Cliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

18 Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

- ❒ La configuration d'un code utilisateur permet à un utilisateur de SmartDeviceMonitor for Admin d'afficher et de contrôler statistiquement le nombre de pages imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.
- ❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.
- ❒ Sous Windows 95/98/Me, vous ne pouvez pas introduire une adresse IP partiellement similaire à celle déjà utilisée. Par exemple, si "192.168.0.2" est déjà utilisé, "192.168.0.2xx" ne peut être utilisé. De même, si "192.168.0.20" est déjà utilisé, "192.168.0.2" ne peut être utilisé.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS (IPP)

Important

- ❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.

8 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

9 Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].

10 Cliquez sur [SmartDeviceMonitor], puis cliquez sur [OK].

11 Cliquez sur [IPP].

12 Dans le champ [URL imprimante], saisissez "http://adresse de l'imprimante/printer" pour l'adresse d'imprimante.

Si l'authentification du serveur est émise, pour activer SSL (un protocole de cryptage des communications), saisissez "https://adresse de l'imprimante/printer" (Internet Explorer 5.01 ou une version supérieure doit être installée).

(exemple d'adresse IP : 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Vous pouvez saisir "http://adresse de l'imprimante/ipp" pour l'adresse de l'imprimante.

13 Saisissez un nom pour identifier l'imprimante dans [Nom port IPP]. Utilisez un nom différent de tous les autres noms de port existants.

Si vous ne saisissez aucun nom ici, l'adresse saisie dans le champ **[URL imprimante]** devient le nom du port IPP.

14 Cliquez sur [Paramètres détaillés] pour définir les paramètres requis.

Pour plus d'informations concernant les paramètres, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

15 Cliquez sur [OK].

16 Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].

17 Sélectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. Aucun caractère alphabétique ou symbole ne peut être introduit.

18 Cochez la case [Imprimante par défaut] pour définir votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut.

19 Cliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

20 Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

❒ La configuration d'un code utilisateur permet à un utilisateur SmartDeviceMonitor for Admin d'afficher et de contrôler le nombre de pages imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Utilisation du port TCP/IP standard

Cette section décrit comment installer le pilote d'imprimante PCL ou RPCS à l'aide du port TCP/IP.

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel et Windows Serveur 2003, vous devez posséder un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

❒ Dans un environnement IPv6, vous ne pouvez pas utiliser le port TCP/IP standard. Utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4. **Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].**

5. **Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].**
   Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.

6. **Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**
   Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7. **Cliquez sur [Suivant >].**

8. **Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.**
   Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.

9. **Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.**
   Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

10. **Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].**

11. **Cliquez sur [Port TCP/IP standard], puis sur [OK].**
    Configurez les paramètres du port TCP/IP standard, et consultez la fenêtre d'Aide si **[Port TCP/IP standard]** n'apparaît pas.

12. **Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].**

13. **Introduisez le nom d'imprimante ou l'adresse IP dans le champ [Nom d'imprimante ou adresse IP].**
    La zone de texte **[Nom de port]** propose automatiquement un nom de port. Modifiez ce nom, si nécessaire.
    Lorsque l'écran de sélection de Périphérique s'affiche, sélectionnez "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

14. **Cliquez sur [Suivant >].**

15. **Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Assistant d'ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].**
    La boîte de dialogue de démarrage d'installation réapparaît.

16. **Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].**

17. **Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.**

18. **Cliquez sur [Continuer].**
    L'installation du pilote d'impression démarre.

19. **Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].**
    Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Utilisation du port LPR

Cette section décrit comment installer le pilote d'impression PCL ou RPCS à l'aide du port LPR.

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.

8 Cliquez sur [Suivant >].

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

10 Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].

11 Cliquez sur [Port LPR], puis sur [OK].

Si **[Port LPR]** n'apparaît pas, consultez la fenêtre d'Aide, et effectuez l'installation.

12 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ [Nom ou adresse du serveur fournissant lpd].

13 Entrez "lp" dans le champ [Nom de l'imprimante ou file d'attente sur ce serveur], puis cliquez sur [OK].

Le port a été ajouté.

14 Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].

15 Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.

16 Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

17 Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows

1

Cette section décrit comment installer le pilote d'impression PCL ou RPCS lorsque vous utilisez l'imprimante comme imprimante réseau Windows.

Pour utiliser le serveur d'impression, installez le pilote d'impression en sélectionnant "Serveur d'impression réseau", puis sélectionnez l'imprimante partagée Windows 2000/XP, Windows Serveur 2003, ou Windows NT 4.0.

Cette section présume que la configuration du client a déjà été faite quant à la communication avec un serveur d'imprimante Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0. Ne commencez pas la procédure suivante avant que le client ait été correctement paramétré et configuré.

Important

- ❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Serveur 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression connecté à l'imprimante via le port SmartDeviceMonitor, les fonctions Restauration d'impression et Impression parallèle ne peuvent être utilisées depuis le client.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows XP ou Windows Server 2003, les fonctions de notification de SmartDeviceMonitor peuvent être inactives avec le client.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows NT 4.0, installez le pilote d'imprimante avant de connecter le serveur d'impression à l'imprimante.
- ❒ Si vous utilisez le système d'exploitation Windows NT4.0, téléchargez le pilote d'impression pour Windows NT4.0 sur le site Web du fournisseur.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1. **Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.**
2. **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**
   Le programme d'installation débute.
3. **Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].**
   Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4. **Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].**
5. **Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].**
   Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.
6. **Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**
   Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 **Cliquez sur [Suivant >].**

8 **Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner les modèles d'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.

9 **Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.**
Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

10 **Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].**

11 **Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].**

12 **Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser en tant que serveur d'impression dans la fenêtre [Rechercher imprimante].**

13 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].**

14 **Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].**

15 **Configurez le code utilisateur, si nécessaire.**
Pour un pilote d'impression RPCS, un code utilisateur peut être défini après l'installation du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations concernant le code utilisateur, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

16 **Cochez la case [Imprimante par défaut] pour définir votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut.**

17 **Cliquez sur [Continuer].**
L'installation du pilote d'impression démarre.

18 **Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].**
Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / Imprimante distante

1

Cette section explique comment configurer un ordinateur Windows utilisé en tant que client NetWare.

Important

- ❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- ❒ Dans un environnement IPv6, vous ne pouvez pas utiliser des serveurs Netware.
- ❒ Si vous utilisez le système d'exploitation Windows NT4.0, téléchargez le pilote d'impression pour Windows NT4.0 sur le site Web du fournisseur.

Les explications qui suivent présument que le client NetWare est installé sur l'ordinateur client et que l'environnement du serveur client est correctement configuré. Installez toutes les applications client nécessaires avant de suivre cette procédure.

Configurez le pilote d'impression lors de l'ouverture de session sur le serveur de fichiers NetWare.

Les valeurs suivantes sont utilisées dans l'exemple :

- Système d'exploitation : Windows 98
- Version de NetWare : 4.1
- Nom du serveur de fichiers : CAREE
- Nom de file d'attente : R-QUEUE

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

2 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

3 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

4 Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.

5 Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

6 Cliquez sur [Suivant >].

7 Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.

8 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

9 Cliquez sur [Port], puis cliquez sur [Ajouter].

10 Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].

11 Double-cliquez sur le nom du serveur de fichiers NetWare de l'arborescence réseau.

La file d'attente créée s'affiche.

12 Sélectionnez la file d'attente d'impression, puis cliquez sur [OK].

13 Vérifiez si le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port].

14 Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

15 Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

16 Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

17 Après avoir redémarré l'ordinateur, lancez la fenêtre [Imprimantes], puis ouvrez les propriétés de l'imprimante.

Sous Windows XP ou Windows Server 2003, ouvrez les propriétés d'imprimante de la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**.

18 À partir de l'onglet [Paramètres de l'imprimante], décochez les cases [Alimentation papier] et [Activer page d'ouverture].

Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, cliquez sur l'onglet **[Configuration NetWare]**.

Ne cochez aucune case, car elles sont automatiquement sélectionnées par le pilote d'impression. Si vous le faites, il se peut que l'imprimante fonctionne de façon incorrecte.

19 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Le protocole est défini comme inactif par défaut. Activez-la via Web Image Monitor ou Telnet

Alimentation papier

N'utilisez pas NetWare pour configurer l'alimentation papier. L'alimentation papier est contrôlée par le pilote d'impression sous Windows. Si l'alimentation NetWare est configurée, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver l'alimentation papier conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case **[Alimentation papier]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Alimentation papier]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Page d'ouverture

N'utilisez pas NetWare pour configurer la page d'ouverture.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver les pages d'ouverture conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case **[Activer page d'ouverture]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Activer page d'ouverture]** de l'onglet **[Paramètres NetWare]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Impression après recomposition de l'imprimante

Une imprimante avec connexion de serveur d'impression demande 30 - 40 secondes avant d'être opérationnelle, après sa recomposition. Pendant cette période, les tâches sont acceptées (en fonction des spécifications NetWare), mais pas imprimées.

Pour imprimer après une recomposition de l'imprimante fonctionnant en tant qu'imprimante à distance, vérifier au niveau du serveur d'impression que l'imprimante est débranchée, ou attendre deux minutes avant de lancer une impression.

Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB

Cette section explique comment installer les pilotes d'impression via USB.

Avant d'effectuer l'installation, vérifier que seul le système d'exploitation tourne sur l'ordinateur, et qu'aucune tâche d'impression n'est en cours.

Les pilotes d'impression peuvent être installés à partir du CD-ROM accompagnant cet appareil.

Windows Me - USB

Important

- ❒ L'installation via USB est impossible sous Windows 95/98. Effectuez la mise à niveau vers Windows Me ou une version supérieure.
- ❒ Téléchargez USB Printing Support pour Windows Me sur le site Web du fournisseur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction prêt-à-tourner démarre, et la boîte de dialogue **[Nouveau matériel détecté]**, **[Assistant pilote de périphérique]**, ou **[Assistant ajout de nouveau matériel]** apparaît, en fonction du système d'exploitation utilisé.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction "plug and play" est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

1 Téléchargez USB Printing Support sur le site Web du fournisseur.

Effectuez une recherche du nom de modèle, puis téléchargez le pilote USB Printing Support depuis le site Web du fournisseur.

Enregistrez-le à un endroit que vous pourrez retrouver facilement.

2 Connectez l'appareil à l'ordinateur au moyen du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

3 Dans la fenêtre Assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote adapté à mon périphérique [recommandé]], puis sur [Suivant >].

4 Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].

La boîte de dialogue **[Rechercher dossier]** s'affiche.

5 Spécifiez l'emplacement où USB Printing Support sera situé, puis cliquez sur [Suivant>].

6 Vérifiez l'emplacement, puis cliquez sur [Suivant >].

USB Printing Support est installé.

7 **Cliquez sur [Terminer].**

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction "plug and play" est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

8 **Installez le pilote d'impression. Cliquez sur [Rechercher le meilleur pilote pour votre appareil. [Recommandé]], puis cliquez sur [Suivant>].**

9 **Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].**

La boîte de dialogue **[Rechercher dossier]** s'affiche.

10 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

Remarque

❒ Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **[Shift]** lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

11 **Spécifiez l'endroit où les fichiers source de l'imprimante seront enregistrés, puis cliquez sur [Suivant >].**

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Langage)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Langage)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Langage)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Langage)\DISK1

12 **Vérifiez l'emplacement, puis cliquez sur [Suivant >].**

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

13 **Cliquez sur [Terminer].**

L'installation est terminée. Si l'installation est réussie, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" s'ajoute dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

❒ Il est nécessaire de réinstaller USB Printing Support lors de la connexion d'un appareil différent via une interface USB, lorsque USB Printing Support est installé.

❒ Après avoir installé USB Printing Support, si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante.

Windows 2000 - USB

Important

❒ L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction "plug and play" est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

1 Connectez l'appareil à l'ordinateur au moyen du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

2 Dans la fenêtre Assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote adapté à mon périphérique [recommandé]], puis sur [Suivant >].

3 Cochez la case [Spécifier un emplacement], puis cliquez sur [Suivant >].

4 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.

Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche 【Shift】 (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

5 Spécifiez l'emplacement où les fichiers source du pilote d'impression seront enregistrés.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1

6 Contrôlez l'emplacement du pilote d'impression, puis cliquez sur [OK].

7 **Cliquez sur [Suivant>].**

8 **Cliquez sur [Terminer].**

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction "plug and play" est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Important

❒ L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction "plug and play" est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée dans la fenêtre **[Imprimantes]**.

Les pilotes d'impression peuvent être installés à partir du CD-ROM accompagnant cet appareil.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

1 **Connectez l'appareil à l'ordinateur au moyen du câble USB.**

Branchez fermement le câble USB.

2 **Dans la fenêtre Assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote adapté à mon périphérique [recommandé]], puis sur [Suivant >].**

3 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche 【Shift】 (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

4 Cochez la case [Inclure cet emplacement dans la recherche] dans la fenêtre [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], puis cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner l'emplacement du pilote d'imprimante.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langage)\DISK1

5 Vérifiez l'emplacement du pilote d'impression, puis cliquez sur [Suivant >].

6 Cliquez sur [Continuer].

7 Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation est réussie, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" s'ajoute dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**.

Remarque

❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Impression via une connexion parallèle

Cette section décrit comment installer le pilote d'impression PCL ou RPCS à l'aide du port parallèle.

Pour utiliser l'appareil connecté via une interface parallèle, cliquez sur **[LPT1]** lors de l'installation du pilote d'impression.

Important

- ❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- ❒ Si vous utilisez le système d'exploitation Windows NT4.0, téléchargez le pilote d'impression pour Windows NT4.0 sur le site Web du fournisseur.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1. **Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.**
2. **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

   Le programme d'installation débute.
3. **Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].**

   Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4. **Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].**
5. **Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].**

   Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]**, puis sur **[Suivant >]**.
6. **Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**

   Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.
7. **Cliquez sur [Suivant >].**
8. **Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

   Le nom de l'imprimante peut être modifié dans le champ **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante]**.
9. **Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.**

   Les éléments affichés dans les champs **[Remarque]**, **[Pilote]** et **[Port]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante et du port.

⑩ Vérifiez que [LPT1 :] s'affiche dans [Port].

⑪ Cochez la case [Imprimante par défaut] pour définir votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut.

⑫ Cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

⑬ Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépistage des pannes.

Impression via une connexion Bluetooth

Cette section décrit comment imprimer à l'aide des périphériques Bluetooth.

1

Profils pris en charge

Consultez les profils suivants pris en charge pour la connexion Bluetooth.

❖ **SPP, HCRP**

- Au maximum deux ordinateurs équipés de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth peuvent être connectés simultanément via une interface Bluetooth : une via SPP, l'autre via HCRP.
- Lorsque plus d'un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth sont connectés simultanément, le premier périphérique établissant la connexion est sélectionné. Lorsque vous sélectionnez la connexion parmi les autres périphériques, annulez la première connexion.
- La connexion SPP ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.
- La connexion HCRP prend en charge les communications bidirectionnelles.

❖ **BIP**

- Pour une connexion BIP, un module comprenant PostScript 3 doit être installé sur l'appareil.
- Seul un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'un adaptateur Bluetooth peut être connecté via BIP.
- Seules les images JPEG peuvent être imprimées via BIP.
- Les codes utilisateur sont désactivés avec BIP.
  Vous ne pouvez imprimer si les fonctions d'impression sont restreintes.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge BIP.

Remarque

❒ Dans ce manuel, l'instruction consiste à imprimer à l'aide de SPP. Pour imprimer à l'aide de HCRP ou BIP, consulter l'Aide fournie avec l'adaptateur Bluetooth que vous utilisez.

Impression via une connexion Bluetooth

Pour installer le pilote d'impression, suivez la procédure d'installation d'une interface parallèle.

Important

❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel ou Windows Server 2003, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1

1 Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.

2 Vérifiez que l'imprimante que vous souhaitez utiliser apparaît dans le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.

3 Dans le menu [Outil], cliquez sur [Port COM].

4 Assurez-vous que le message "Client série Bluetooth (COMx)" apparaît sous Ports clients. (X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.)

5 Cliquez sur [Fermer].

6 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

7 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

8 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

9 Cliquez sur l'onglet [Ports].

10 Sous [Port], cochez la case [COMx :]. X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.

11 Cliquez sur [OK].

Fermez la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

❒ Pour toujours utiliser la même imprimante, cochez la case **[Toujours utiliser cette connexion]**.

❒ La configuration du système varie en fonction du standard et des spécifications Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec chaque produit.

❒ Pour plus d'informations concernant la configuration de Bluetooth sous d'autres systèmes d'exploitation ou avec l'utilisation d'utilitaires différents, reportez-vous aux manuels fournis avec les systèmes d'exploitation ou utilitaires concernés.

❒ Si une boîte de dialogue s'affiche lors de la transmission d'une tâche, rétablissez la connexion réseau comme suit :

① Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la boîte **[Imprimantes et télécopieurs]**.

② Cliquez sur **[Connecter]**.

Référence

Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'adaptateur Bluetooth ou l'ordinateur équipé de Bluetooth.

Configuration des paramètres de mode de sécurité

Cette section traite de la définition des paramètres du mode sécurité.

1. **Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.**

2. **Dans le menu [Outils], cliquez sur [Mode de sécurité].**
   La boîte de dialogue **[Mode de sécurité]** apparaît.

3. **Sélectionnez le mode de sécurité dans la liste [Mode de sécurité :] .**
   Si vous sélectionnez **[Élevé]** ou **[Personnalisé]**, et spécifiez **[Lien]** dans la boîte de dialogue **[Paramètres personnalisés]**, introduisez le mot de passe Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe, reportez-vous à P.46 "Impression en Mode de sécurité".
   Pour tous les modes de sécurité et paramètres personnalisés, aucun mot de passe n'est requis.
   Pour plus d'informations concernant chaque mode, consultez les manuels fournis avec l'utilitaire.

4. **Cliquez sur [OK].**
   Fermez la boîte de dialogue **[Mode de sécurité]**.

Référence

Pour plus d'informations concernant le mode de sécurité, reportez-vous à l'Aide du Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe requis pour la transmission de tâches d'impression reportez-vous à P.46 "Impression en Mode de sécurité".

Impression en Mode de sécurité

Cette section décrit comment imprimer en mode sécurité.

1. **Envoyez la tâche d'impression à l'imprimante utilisée.**
   En fonction de la configuration de l'ordinateur, il se peut que la boîte de dialogue **[Connecter]** s'affiche. Si c'est le cas, utilisez-la pour établir la connexion réseau.

2. **La boîte de dialogue [Authentification] s'ouvre.**

3. **Sélectionnez le mot de passe Bluetooth, puis cliquez sur [OK].**
   Pour le mot de passe Bluetooth, saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'appareil. Vous trouverez le numéro de série sur l'étiquette située au dos de l'appareil. Par exemple, si le numéro de série est 00A0-001234, le mot de passe Bluetooth est 1234.

4. **La tâche d'impression est transmise.**

Remarque

❒ Le mot de passe Bluetooth varie en fonction de chaque appareil et ne peut être modifié.

Paramétrage des options de l'imprimante

Paramétrez les options de l'appareil via le pilote d'impression lorsque la communication bidirectionnelle est inactivée.

Référence

Pour plus d'informations concernant le paramétrage des options de l'imprimante, reportez-vous à P.48 "Si la communication bidirectionnelle est désactivée".

Conditions pour les communications bidirectionnelles

Les communications bidirectionnelles permettent d'obtenir des informations concernant les paramètres de format papier et d'alimentation papier, automatiquement envoyés à l'imprimante. Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil depuis votre ordinateur.

- Les communications bidirectionnelles sont prises en charge par Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0.
- Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS et que la communication bidirectionnelle est activée sous Windows 2000, l'onglet **[Modifier accessoires]** n'est pas accessible.

Remarque

❒ Le pilote d'impression RPCS prend en charge les communications bidirectionnelles et met automatiquement à jour l'état de l'appareil.

❒ Le pilote d'impression PCL prend en charge les communications bidirectionnelles. Vous pouvez mettre à jour manuellement l'état de l'appareil.

Pour que les communications bidirectionnelles soient prises en charge, les conditions suivantes doivent êtres présentes :

❖ **Lors d'une connexion via des câbles parallèles**

- L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- Le câble d'interface doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit être connecté à l'ordinateur via des câbles et connecteurs parallèles standard.
- Sous Windows 2000, **[Activer la gestion du mode bidirectionnel]** doit être sélectionné, et **[Activer le pool d'imprimante]** ne doit pas être sélectionné dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'impression RPCS.

❖ **Lors d'une connexion via réseau**

- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- DeskTopBinder Lite doit être installé ou le port TCP/IP standard doit être utilisé.
- Sous Windows 2000, **[Activer la gestion du mode bidirectionnel]** doit être sélectionné, et **[Activer le pool d'imprimante]** ne doit pas être sélectionné dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'impression RPCS.

Si le port TCP/IP standard n'est pas utilisé, l'une des conditions suivantes doit être remplie en plus des deux ci-dessus :

- Le port SmartDeviceMonitor for Client et le protocole TCP/IP doivent être utilisés.
- Le port standard TCP/IP doit être utilisé, sans pour autant modifier son nom par défaut (pour Windows 2000/XP et Windows Server 2003).
- L'adresse IP d'impression TCP/IP Microsoft doit être spécifiée (pour Windows NT 4.0).
- Lorsque le protocole IPP est utilisé avec le pilote d'imprimante PCL, le nom du port IPP doit inclure l'adresse IP.

❖ **Lors d'une connexion via USB**

L'appareil doit être connecté au port USB de l'ordinateur via le câble d'interface USB.
L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.

Remarque

❒ Installez SmartDeviceMonitor for Client à partir du CD-ROM fourni.

Si la communication bidirectionnelle est désactivée

Paramétrez les options lorsque les communications bidirectionnelles sont désactivées.

Important

❒ Sous Windows 2000/XP et Windows Server 2003, l'autorisation de Gestion d'imprimantes est requise pour pouvoir modifier les propriétés de l'imprimante dans le dossier **[Imprimantes]**. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

❒ Sous Windows NT 4.0, une autorisation de contrôle total est nécessaire pour modifier les paramètres d'imprimante dans le dossier **[Imprimantes]** (Windows 2000) ou **[Imprimantes et télécopieurs]** (Windows XP / Windows Server 2003). Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

Lorsque vous utilisez Windows XP ou Windows Server 2003, sélectionnez **[Paramètres]** dans le menu **[Démarrer]**, puis cliquez sur **[Imprimantes et télécopieurs]**. La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

4 Cliquez sur l'onglet [Modifier accessoires].

Si les options de l'onglet **[Modifier accessoires]** sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Dans ce cas, aucune modification n'est nécessaire pour le paramétrage des options.

Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS, cliquez sur l'onglet **[Modifier accessoires]**.

5 Sélectionnez les options installées dans la zone [Options], puis définissez les paramètres requis.

6 Sélectionnez la quantité totale de la mémoire dans [Capacité mémoire:], lorsque le module SDRAM en option est ajouté.

7 Dans [Paramètres magasin papier source:], cliquez et surlignez le magasin à utiliser puis sélectionnez le format, la position et le type appropriés pour le magasin. Cochez la case [Ne pas utiliser la sélection auto] pour exclure la sélection de magasin automatique en tant que cible.

8 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Installation de Font Manager 2000

Important

❒ Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0, l'installation des applications via le programme d'exécution automatique exige que vous disposiez des droits d'administrateur. Pour installer un pilote d'impression via le programme d'exécution automatique, ouvrez une session via un compte associé à des droits d'administrateur.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Cliquez sur [Font Manager 2000].

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0

Sous Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0 avec Adobe PageMaker, vous devez copier les fichiers PPD dans le dossier PageMaker.

Les fichiers PPD possèdent l'extension .ppd dans le dossier "DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1" du CD-ROM.

Le dossier "WIN9X_ME" dans le dossier "PS" est pour Windows 95/98/Me. Utilisez le dossier au niveau approprié pour le système d'exploitation que vous utilisez.

Vous pouvez substituer le nom du troisième dossier "(Langage)" par un nom de langue approprié.

Copiez le fichier .ppd dans le dossier PageMaker.

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,0**
  Le répertoire est "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,5**
  Le répertoire est "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.
- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 7.0**
  Le répertoire est "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.

Remarque

❒ Si le pilote n'est pas défini correctement après avoir copié le fichier ".ppd", il se peut que l'impression ne s'effectue pas correctement.

❒ Lorsque vous utilisez PageMaker, les fonctions facultatives pouvant être sélectionnées par le pilote d'imprimante, ne sont pas actives. La procédure suivante décrit comment activer les fonctions d'imprimante optionnelles.

① Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Imprimer]**.
La boîte de dialogue **[Imprimer le document]** apparaît.

② Définissez les paramètres requis dans la boîte **[Caractéristiques]**.

2. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux méthodes pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Paramétrage de l'imprimante par défaut

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 95/98/Me.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs, disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].**

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 2000.

1 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].**

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].**

3 Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Imprimer] pour lancer l'impression.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows XP.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

3 Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Imprimer] pour lancer l'impression.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

- ❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Par défaut

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**

   La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3. **Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Options par défaut des documents].**

   La boîte de dialogue **[Paramètres par défaut]** s'ouvre.

4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.
Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows NT 4.0.

1. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**

   La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2. **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].**

   La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

4. **Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.**

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux types de boîte de dialogue pour les propriétés de l'imprimante. "Multi-onglets" est utilisé comme exemple dans ce manuel. Pour plus d'informations concernant les types de boîte de dialogue, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

❖ **Multi-tab (Multi-onglets)**
Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient souvent les paramètres d'impression afin d'effectuer diverses opérations d'impression.

❖ **Paramétrage personnalisé**
Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient rarement les paramètres d'impression. Ce type de boîte de dialogue peut varier en fonction des options installées.

Paramétrage de l'imprimante par défaut

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**
La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.

Référence
Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 95/98/Me.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Cette section traite du lancement des propriétés du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'impression apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 2000.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

3 Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Imprimer] pour lancer l'impression.

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**

   La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

   La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

   Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**

   La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].**

   La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows XP.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

3 Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Imprimer] pour lancer l'impression.

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**
   La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.
2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
   La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.
   Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.
4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante par défaut - Par défaut

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**
   La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.
2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
3. **Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Options par défaut des documents].**
   La boîte de dialogue **[Paramètres par défaut]** s'ouvre.
4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows NT 4.0.

1. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**

   La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2. **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].**

   La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

4. **Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.**

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Les paramètres par défaut de certaines applications peuvent prendre autorité sur les paramètres du pilote d'impression.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

3. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF

Vous pouvez envoyer des fichiers PDF directement vers l'appareil pour l'impression, sans avoir à ouvrir une application PDF.

Important

- ❒ La fonction peut uniquement être utilisée avec les véritables fichiers Adobe PDF.
- ❒ Les fichiers des versions 1.3, 1.4 et 1.5 sont compatibles.
- ❒ Les fichiers PDF créés à l'aide de la fonction transparent de la version 1.4 de PDF ne peuvent pas être imprimés.
- ❒ Les fichiers PDF créés à l'aide de Crypt Filter et/ou de la fonction d'image couleur 16 bits de la version 1.5 de PDF ne peuvent pas être imprimés.
- ❒ Les fichiers PDF version 1.6 (Acrobat 7.0) créés sans les fonctions exclusives de la version 1.6 de PDF ne peuvent pas être imprimés.
- ❒ Certains types de fichiers PDF à compression élevée ne peuvent pas être imprimés. Contactez votre service après-vente pour en savoir plus sur les types de fichiers pris en charge.

Remarque

- ❒ Des erreurs de format papier sont susceptibles de survenir lorsque vous imprimez sur un papier de format spécial.

Méthode d'impression

Les procédures suivantes traitent de deux méthodes d'impression directe PDF à l'aide de Auto Document Link ou en saisissant des commandes.

A l'aide de DeskTopBinder Lite

Installation de DeskTopBinder Lite

Procédez comme suit pour installer DeskTopBinder Lite.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le "Scanner Driver and Utilities" CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" dans le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [DeskTopBinder Lite].

5 Suivez les instructions affichées pour installer DeskTopBinder Lite.

Si on vous demande de redémarrer l'ordinateur après l'installation de DeskTopBinder Lite, redémarrez-le et poursuivez la configuration.

Evolutions de DeskTopBinder Lite

Suivez la procédure d'amélioration de DeskTopBinder Lite pour imprimer directement des fichiers PDF.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder] et [Extended Features Wizard].

2 Lorsque [Extended Features Wizard] apparaît, sélectionnez [Démarrer], puis cliquez sur [Suivant] de manière répétée jusqu'à ce que l'écran [Fonction d'impression2] apparaisse.

3 Dans l'écran [Fonction d'impression2], cliquez sur [Ajouter...] pour afficher [Prop. impression directe PDF].

4 Sélectionnez le pilote approprié à l'appareil, cliquez sur [OK], puis sur [Suivant] de manière répétée jusqu'à ce que [Terminer] s'affiche.

Cliquez sur **[Terminer]**.

Function Palette

Function Palette comporte des boutons pour les fonctions déjà configurées lors de l'amélioration de DeskTopBinder Lite. À l'aide de ces boutons, vous pouvez imprimer des fichiers Windows, prévisualiser des impressions, convertir des images et enregistrer des scanners pour les documents sans avoir à ouvrir DeskTopBinder Lite. Vous pouvez également utiliser ces fonctions en glissant-déposant un fichier cible sur le bouton correspondant à la fonction requise.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder] et [Function Palette].

Une icône correspondant à Function Palette est ajoutée dans la barre des tâches affichée en bas à droite de l'écran.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ajoutée à la barre des tâches, puis cliquez sur [Propriétés] pour afficher l'écran Propriétés.

3 Cliquez sur l'onglet [Contenu], cochez la case [Imprimer directement le PDF] au centre, puis cliquez sur [OK].

L'écran **[Propriétés]** se ferme et l'icône **[Imprimer directement le PDF]** est ajoutée à la palette.

Impression directe PDF

Procédez comme suit pour imprimer directement des fichiers PDF.

1. **Glissez-déposez le fichier PDF que vous voulez imprimer sur l'icône Impression directe PDF dans la palette.**

2. **[Liste fichiers sortie - Impression directe PDF] s'affiche.**
   Sélectionnez le fichier PDF que vous voulez imprimer, puis cliquez sur **[OK]**.
   Le fichier PDF est imprimé.

Impression de fichiers PDF protégés par mot de passe

Procédez comme suit pour imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe.

1. **Dans le menu [Démarrer] de Windows, cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder] et [Extended Features Wizard].**

2. **Lorsque [Extended Features Wizard] apparaît, sélectionnez [Départ], puis cliquez sur [Suivant].**

3. **Dans l'écran [Fonction d'impression2], cliquez sur [Propriétés] pour afficher [Prop. impression directe PDF].**

4. **Cochez la case [Utiliser mot de passe PDF] en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur [OK].**
   Cliquez sur **[Suivant]** de manière répétée jusqu'à ce que **[Terminer]** apparaisse.
   Cliquez sur **[Terminer]** pour fermer l'écran **[Extended Features Wizard]**.

5. **Déplacez le fichier PDF que vous voulez imprimer sur l'icône Impression directe PDF dans la palette à l'aide de la fonction glisser-déposer.**

6. **[Liste fichiers sortie - Impression directe PDF] s'affiche.**
   Sélectionnez le fichier PDF que vous voulez imprimer pour la vidéo inverse, puis cliquez sur **[OK]**.

7. **L'écran [Prop. impression directe PDF] s'ouvre.**
   Saisissez le mot de passe du fichier PDF que vous voulez imprimer dans le champ **[Mot de passe PDF]** en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur **[OK]**.
   Le fichier PDF protégé par mot de passe est imprimé.

Remarque

❒ Avant d'imprimer un fichier PDF protégé par mot de passe, effectuez ce qui suit :
- Saisissez le mot de passe PDF dans l'écran des propriétés de l'impression directe PDF.
- Saisissez un mot de passe PDF en sélectionnant **[Modifier mot de passe PDF]** dans **[Menu PDF]** sur le panneau de commande de cet appareil.

❒ Si un **[Mot de passe de groupe PDF]** pour le menu **[Menu PDF]** est affecté à DeskTopBinder Lite ou au panneau de commande de l'appareil, un mot de passe groupe identique doit être affecté à l'autre.

Propriétés de l'impression directe PDF

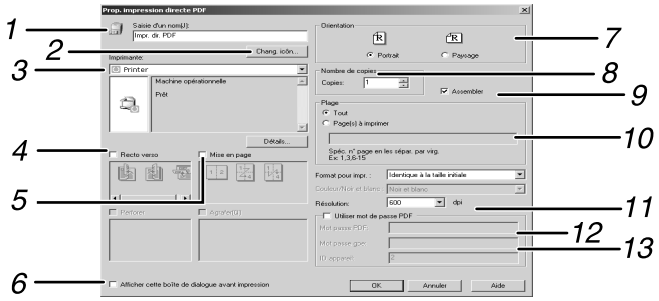

ASC005S FR

1. Saisie d'un nom :

Affiche le nom de configuration plug-in (jusqu'à 63 caractères à un octet)

2. Modifier l'icône...

Modifie l'icône affichée dans la barre d'outils.

3. Imprimante :

Affiche une liste des pilotes RPCS qui prennent en charge l'impression directe PDF.

4. Recto/Verso

Imprime sur les deux côtés des feuilles.

5. Mise en page

Imprime plusieurs pages sur une seule feuille.

6. Afficher la boîte de dialogue avant d'imprimer

Apparaît dans le mode d'impression directe PDF si cette case est cochée.

7. Orientation

Spécifie l'orientation de l'original.

8. Nombre de copies

Spécifie le nombre de copies à imprimer.

9. Assembler

Tri les pages imprimées.

10. Plage

Spécifie la zone d'impression sur chaque page.

11. Résolution

Spécifie une résolution d'impression.

12. Mot passe PDF

Si le fichier PDF est protégé par mot de passe, saisissez le mot de passe dans ce champ. Le fichier ne pourra pas être imprimé le cas échéant.

13. Mot passe gpe

Si un mot de passe groupe est affecté à DeskTopBinder Lite et à cet appareil, saisissez le mot de passe groupe dans ce champ. Vous ne pourrez pas démarrer l'impression le cas échéant.

Utilisation des commandes

Vous pouvez imprimer directement des fichiers PDF, à l'aide de commandes telles que "ftp", "sftp" et "lpr".

Référence

Pour plus d'informations sur les commandes UNIX, reportez-vous au Manuel réseau.

Contrôle de la copie non autorisée

Pour empêcher toute copie non autorisée, vous pouvez intégrer des trames et du texte en filigrane. Vous n'avez pas besoin de papier spécial pour utiliser cette fonction. Si un document comportant des trames de texte ou d'image est dupliqué sur un copieur ou un multifonction, soit les trames sont mises en évidence, soit la copie est grisée, de manière à protéger les informations de l'original. Pour imprimer des documents tout en les protégeant contre toute copie non autorisée, vous pouvez utiliser **[Sécurité données pour copie]** et **[Type de masque :]**.

Important

- ❒ Cette fonction est conçue pour décourager la copie de documents confidentiels ; elle n'empêche pas l'utilisation non autorisée d'informations.
- ❒ Vous devez installer l'unité Copy Data Security (unité de protection contre la copie non autorisée) pour griser les fichiers protégés par la fonction Sécurité données pour copie qui sont stockés dans le serveur de documents ou imprimés. Vous n'avez pas besoin d'installer l'unité pour imprimer des fichiers qui sont protégés par la fonction Sécurité données pour copie.
- ❒ Vous pouvez utiliser cet appareil pour imprimer des fichiers qui sont protégés par la fonction Sécurité données pour copie. Toutefois, comme vous ne pouvez pas installer l'unité Copy Data Security sur cet appareil, les copies des fichiers ne peuvent pas être grisées lorsque vous utilisez la fonction Sécurité données pour copie.
- ❒ La fonction Sécurité données pour copie ne peut pas être utilisée avec la fonction Économie de toner.
- ❒ Utilisez le paramétrage suivant pour rendre plus visible la trame ou le texte en filigrane afin d'empêcher toute copie non autorisée :
  - Dans **[Fonction copieur]**, **[Paramètre type original]**, définissez **[Type 1 Original (Texte)]** sur **[Mode Spécial 1]**.
  - Notez que si vous définissez ce paramètre, les images en niveaux de gris dans les documents qui ne contiennent pas de trame ou de texte en filigrane ne peuvent pas être copiées correctement.
- ❒ Pour utiliser la fonction Contrôle copie non autorisée, configurez les paramètres du pilote d'impression RPCS comme indiqué ci-dessous. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si d'autres paramètres sont appliqués.
  - Dans la liste **[Type pap.:]**, sélectionnez **[Normal/Recyclé]**.

Ouverture de la fenêtre Contrôle copie non autorisée

1 Dans le pilote d'impression RPCS, ouvrez la fenêtre [Préférences impression].

2 Cliquez sur [Ajouter/Modifier paramètres personnalisés...].

3 Cochez la case [Copie non autorisée...].

4 **Cliquez sur [Paramètres de contrôle...].**

La fenêtre Contrôle copie non autorisée apparaît.

Remarque

❒ Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

A l'aide de [Sécurité données pour copie]

Si un document imprimé avec la fonction Sécurité données pour copie est dupliqué ou enregistré dans le serveur de documents d'un copieur ou d'une imprimante multifonction équipé de l'unité Copy Data Security, la copie ou le fichier enregistré est grisé. Cette section traite de la configuration du pilote d'impression pour l'impression à l'aide de **[Sécurité données pour copie]**.

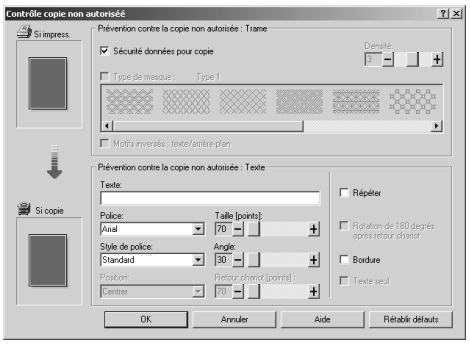

❖ **Configuration de [Sécurité données pour copie] dans le pilote d'impression**

- Cochez la case **[Sécurité données pour copie]**. Vous pouvez également saisir le texte dans la case **[Texte:]**.
- Vous ne pouvez pas sélectionner la case **[Type de masque :]** en même temps.
- Pour imprimer un document protégé par une surimpression grise, vous devez configurer correctement l'appareil. Consultez un administrateur.

❖ **Impression d'un document à l'aide de [Sécurité données pour copie]**

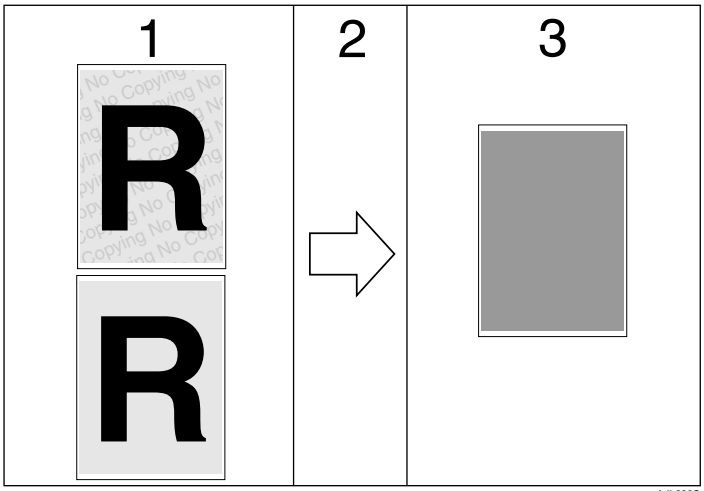

1. **Le motif et le texte que vous avez définis, sont imprimés.**

2. **Le document est copié ou enregistré sur les copieurs ou appareils multifonctions, lorsque l'unité Copy Data Security est installée.**

3. **Le document est masqué par une surimpression grise.**

Remarque

- ❒ Cet appareil ne peut imprimer que selon la procédure décrite à l'étape 1.
- ❒ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.
- ❒ Vous ne pouvez pas intégrer partiellement un motif et un texte dans un document.
- ❒ Utilisez 182 × 257 mm ($7^1/_4 \times 10^1/_2$ pouces) ou un format de papier plus large.
- ❒ Utilisez du papier ordinaire ou recyclé d'une blancheur minimale de 70%.
- ❒ L'impression recto/verso risque d'interférer avec cette fonction, du fait que du texte et des motifs sont visibles au travers du papier.
- ❒ L'impression avec des motifs et du texte en arrière-plan peut être plus lente que l'impression normale.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration de **[Sécurité données pour copie]**, consultez l'Aide du pilote d'impression.

A l'aide de [Type de masque :]

Vous pouvez intégrer des motifs et du texte dans un document en les configurant dans le pilote d'impression, pour prévenir la copie non autorisée.

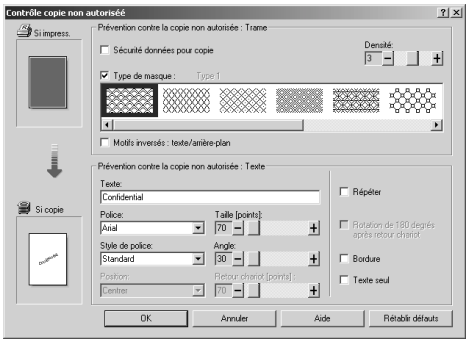

❖ Configuration de [Type de masque :] dans le pilote d'impression

- Sélectionnez un motif à partir de **[Type de masque :]**, puis saisissez le texte dans la boîte **[Texte:]**.

Remarque

❒ Vous pouvez configurer uniquement **[Texte:]**, mais **[Type de masque :]** et **[Texte:]** doivent être configurés ensemble.

❒ Pour modifier le texte et les trames, cochez la case **[Motifs inversés : texte/arrière-plan]**.

❖ Impression d'un document à l'aide de [Type de masque :]

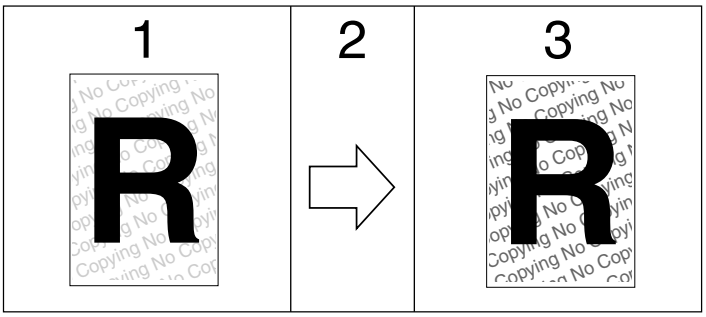

1. **Le motif et le texte que vous avez définis, sont imprimés en clair.**

2. **Le document est copié, numérisé ou enregistré dans les copieurs / appareils multifonction.**

3. **Le motif et le texte que vous avez définis, apparaissent clairement.**

Remarque

❒ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.

❒ Vous ne pouvez pas intégrer partiellement des motifs et des chaînes de texte dans un document.

❒ Pour que le motif intégré soit clair, définissez la taille de caractère sur au moins 50 pt (de préférence entre 70 et 80 pt) et l'angle de caractère entre 30 et 40 degrés.

❒ En raison des effets des paramètres, les résultats de la copie, de la numérisation et l'enregistrement de documents dans le serveur de documents sont susceptibles de varier en fonction du modèle d'appareil et des conditions de configuration.

❒ L'impression avec des motifs et du texte en arrière-plan peut être plus lente que l'impression normale.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration de **[Type de masque :]**, consultez l'Aide du pilote d'impression.

Remarque importante

- Le fournisseur ne fournit aucune garantie quant à l'apparence des motifs d'impression et autres éléments de protection de copie. L'apparence des motifs d'impression et les performances du contrôle de copie non autorisée peuvent varier en fonction de la qualité du papier utilisé et du modèle et des paramètres de l'appareil.
- Le fournisseur décline toute responsabilité pour tout dommage subi lié à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser des motifs d'impression de la fonction contrôle de copie non autorisée.

Alimentation papier

Cette section explique comment utiliser l'appareil lorsqu'aucun magasin n'est disponible pour le format et le type de papier, ou lorsque le papier chargé dans l'appareil est épuisé.

Important

❒ Le magasin ne peut pas être modifié si les fonctions suivantes sont sélectionnées :

- Impression recto-verso pour un magasin qui ne prend pas en charge cette fonction

Remarque

❒ Si l'alimentation papier est sélectionnée pour un magasin dont le paramétrage est le suivant, vous pouvez changer de magasin en annulant les paramètres :

- Impression R/V

❒ Si la reprise automatique est sélectionnée, le papier est imprimé après un intervalle défini. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Impression via un magasin sélectionné

Si l'appareil ne possède pas de magasin pour le format et le type de papier sélectionné, ou si le papier sélectionné chargé dans l'appareil est épuisée, un message d'avertissement s'affiche. Le cas échéant, suivez la procédure ci-après !

1 **Lorsque le message d'avertissement s'affiche, appuyez sur [Alm forc].**

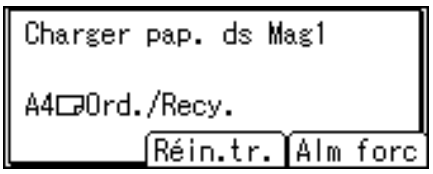

2 **Dans l'écran de confirmation, appuyez sur [OK].**

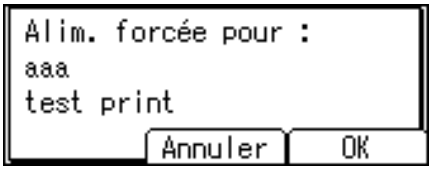

Si vous voulez arrêter l'impression, appuyez sur **[Annuler]**.

3 Sélectionnez le magasin pour la fonction Alimentation forcée à l'aide des touches [▼] ou [▲] à partir de ce qui apparaît sur le panneau de commande, puis appuyez sur la touche [OK].

Si vous voulez imprimer après avoir ajouté du papier dans le magasin, sélectionnez le magasin après avoir chargé le papier correct.

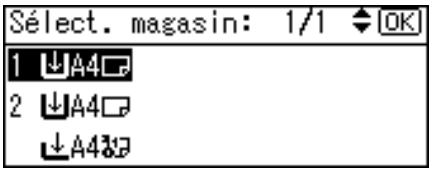

L'appareil effectue l'impression via le magasin sélectionné.

Remarque

❒ Si un magasin avec un format papier plus petit est sélectionné, la tâche d'impression peut être interrompue, ou d'autres problèmes peuvent survenir.

Annulation d'une tâche d'impression

Procédez comme suit pour annuler le travail d'impression si le message invitant à une alimentation forcée apparaît.

1 Appuyez sur [Réin.Tr.].

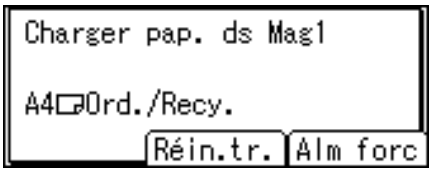

2 Appuyez sur [Actuel].

Un message de validation apparaît.

Pour reprendre les travaux d'impression, appuyez sur **[Reprend.]**.

3 Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.

Appuyez sur la touche **[Non]** pour revenir à l'affichage précédent.

Remarque

❒ Si l'appareil est partagé entre plusieurs ordinateurs, prenez garde à ne pas supprimer accidentellement le travail d'impression d'un autre utilisateur.

❒ Sous Windows, si l'appareil est connecté à l'ordinateur à l'aide d'un câble parallèle, les travaux d'impression envoyés peuvent être annulés si vous appuyez sur **[Réin.Tr.]** lorsque "En attente..." s'affiche sur le panneau de commande. Une fois passé l'intervalle défini dans **[Dépassement délai E/S]** de la fonction Paramètres imprimante, le travail d'impression suivant peut être envoyé. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.

❒ Vous ne pouvez pas interrompre l'impression de données qui ont déjà été traitées. C'est pourquoi il est possible que plusieurs pages soient imprimées après avoir appuyé sur **[Réin.Tr.]**.

❒ Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.81 "Annulation d'une tâche d'impression".

Annulation d'une tâche d'impression

Cette section fournit des instructions pour arrêter l'impression à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande.

Annulation d'un travail d'impression à l'aide du panneau de commande

1 **Appuyez sur [Réin.Tr.] sur l'écran LCD.**

Un message de confirmation s'affiche.

2 **Appuyez sur [Actuel].**

Pour reprendre les travaux d'impression, appuyez sur **[Reprend.]**.

3 **Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.**

Appuyez sur la touche **[Non]** pour revenir à l'affichage précédent.

Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur

Vous pouvez annuler un travail d'impression à partir de l'ordinateur si le transfert des travaux d'impression n'est pas terminé.

1 Double-cliquez sur l'icône d'imprimante de la barre des tâches Windows.

Une fenêtre s'ouvre, affichant toutes les tâches d'impression actuellement en file d'attente. Contrôlez l'état actuel de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

2 Sélectionnez le nom de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

3 Dans le menu [Document], cliquez sur [Annuler impression].

4 Appuyez sur la touche [Imprimante] sur le panneau de commande de l'appareil.

Remarque

- ❒ Si l'appareil est partagé entre plusieurs ordinateurs, prenez garde à ne pas supprimer accidentellement le travail d'impression d'un autre utilisateur.
- ❒ Si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble parallèle, les travaux d'impression envoyés peuvent être annulés si vous appuyez sur la touche **[Réin.Tr.]** tandis que "En attente" s'affiche sur le panneau de commande. Une fois passé l'intervalle défini dans **[Dépassement délai E/S]** de la fonction Paramètres imprimante, le travail d'impression suivant peut être envoyé. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.
- ❒ Sous Windows XP, Windows Serveur 2003 et Windows NT 4.0, cliquez sur **[Annuler]** dans le menu **[Document]**.
- ❒ Sous Windows 95/98/Me/2000 ou Windows NT 4.0, vous pouvez également ouvrir la fenêtre de file d'attente de tâches d'impression en double-cliquant sur l'icône de l'appareil, dans la fenêtre **[Imprimantes]** de l'appareil (la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** sous Windows XP et Windows Server 2003).
- ❒ Vous ne pouvez pas interrompre l'impression de données qui ont déjà été traitées. C'est pourquoi il est possible que plusieurs pages soient imprimées après avoir appuyé sur **[Réin.Tr.]**.
- ❒ Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

Vérification du journal des erreurs

Si l'enregistrement des fichiers s'est révélée impossible en raison d'erreurs d'impression, identifiez la cause des erreurs en examinant le journal des erreurs sur le panneau de commande.

Important

- ❒ Les 30 fichiers d'erreurs les plus récents sont stockés dans le journal des erreurs. Si une nouvelle erreur est ajoutée lorsque 30 fichiers d'erreurs sont déjà stockés, la plus ancienne erreur est supprimée.
- ❒ Si l'alimentation est coupée, le journal est effacé.

1 **Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.**

2 **Appuyez sur [Menu].**

3 **Appuyez sur [Afficher journal erreurs], puis sur [OK].**

4 **Sélectionnez le journal des erreurs que vous souhaitez vérifier à l'aide des touches [▼] ou [▲].**

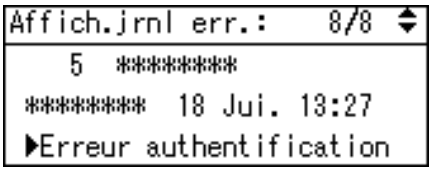

Un journal détaillé des erreurs apparaît.

Remarque

- ❒ Appuyez sur la touche [Échap] jusqu'à ce que l'écran Imprimante apparaisse après avoir vérifié le journal.
- ❒ Pour imprimer des fichiers repris dans un journal d'erreurs, renvoyez-les après que les fichiers enregistrés aient été imprimés ou effacés.

Assemblage

Lors de l'impression de plusieurs documents tels de la documentation pour une réunion, vous pouvez séparer les séries selon un certain ordre. Cette fonction est connue sous le nom "Assembler". La fonction Assembler enregistre dans la mémoire des données transmises à partir d'un ordinateur.

❖ **Assembler**

Les données à imprimer sont assemblées en tant que séries selon un ordre séquentiel.

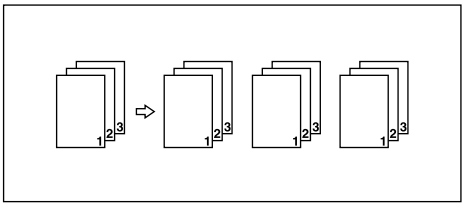

AEU016S

Remarque

❒ Vous pouvez définir la fonction Assembler dans le pilote d'impression RPCS.

❒ Si la reprise automatique a lieu avec le premier jeu, la fonction Assembler sera annulée.

❒ Si l'impression forcée a lieu avec le premier jeu, la fonction Assembler sera annulée.

❒ Lorsque la fonction Assembler est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'impression, veillez à ce que l'option d'assemblage ne soit pas sélectionnée dans les paramètres d'impression de l'application. Si une option d'assemblage est sélectionnée, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

Référence

Pour plus d'informations concernant les formats papier et le nombre de jeux que vous pouvez utiliser via la fonction Assembler, reportez-vous à la section Informations Copieur.

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

4. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central

Le Guide réseau, le Supplément PostScript 3, et le Supplément UNIX concernent tous les modèles, et présentent, par conséquent, toutes les fonctions et tous les paramètres. Ce chapitre décrit les fonctions et paramètres utilisés pour configurer le modèle que vous utilisez.

Référence

Pour plus d'informations concernant les éléments de fonctions et paramètres, reportez-vous au Manuel réseau, Supplément PostScript 3 et Supplément UNIX.

Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Copieur
- Imprimante
- Scanner
- Fax

Remarque

❒ L'appareil doit être équipé d'une unité Imprimante/Scanner afin de pouvoir utiliser la fonction d'imprimante ou de scanner.

Interface

Les interfaces suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
- USB (2.0)
- IEEE 1284 (Parallèle)(en option)
- IEEE 802.11b (LAN sans fil) (en option)
- Bluetooth (en option)

Remarque

❒ Pour pouvoir utiliser l'interface IEEE 1284, IEEE 802.11b (LAN sans fil) ou Bluetooth, l'appareil doit être équipé de l'unité correspondante pour cette interface.

❒ Vous ne pouvez pas avoir l'interface IEEE 1284, IEEE 802.11b (LAN sans fil) et Bluetooth en même temps sur l'appareil.

Liste des éléments de paramétrage

Web Image Monitor

Les tableaux suivants illustrent les éléments de Web Image Monitor que vous pouvez consulter ou modifier en fonction du mode sélectionné sur le navigateur Web.

Sélectionnez l'un des modes suivants pour vous connecter à Web Image Monitor :

- Mode utilisateur : connectez-vous en tant qu'utilisateur
- Mode administrateur : connectez-vous en tant qu'administrateur

❖ Accueil

- État

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Toner	Lecture	Lecture
Magasin	Lecture	Lecture
Réceptacle de sortie	Lecture	Lecture

- Infos de périphérique

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Fonctions	Lecture	Lecture
Système	Lecture	Lecture
Version	Lecture	Lecture
Langage d'imprimante	Lecture	Lecture

- Compteur

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Copieur	Lecture	Lecture
Imprimante	Lecture	Lecture
Fax	Lecture	Lecture
Total des envois/transmissions	Lecture	Lecture
Transmission de fax	Lecture	Lecture
Envoi scanner	Lecture	Lecture
Autre(s) fonction(s)	Lecture	Lecture

❖ Travail

- List.tvx

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Travaux actuels/en attente	Lecture	Lecture
Historique travaux	Lecture	Lecture

- Imprimante

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Historique travaux	Lecture	Lecture
Journal des erreurs	Lecture	Lecture

- Historique fax

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Transmission	Lecture	Lecture
Réception	Lecture	Lecture
LAN-Fax	Lecture	Lecture

❖ Carnet adr.

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Carnet adr.	Aucun	Lecture/Modification

❖ Configuration

- Paramètres périphérique

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Système	Lecture	Lecture/Modification
Papier	Lecture	Lecture/Modification
Date/Heure	Lecture	Lecture/Modification
Horloge	Lecture	Lecture/Modification
Journaux	Aucun	Lecture/Modification
E-mail	Lecture	Lecture/Modification
Notification e-mail auto	Aucun	Lecture/Modification
Notification e-mail à la demande	Aucun	Lecture/Modification
Transfert de fichiers	Aucun	Lecture/Modification
Gestion de l'authentification utilisateur	Aucun	Lecture/Modification
Gestion de l'authentification administrateur	Aucun	Lecture/Modification
Programmer/Modifier administrateur	Aucun	Lecture/Modification
Serveur LDAP	Aucun	Lecture/Modification
Mise à jour de firmware	Aucun	Lecture/Modification

- Imprimante

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètres de base	Lecture	Lecture/Modification
Paramètres de magasins (PCL)	Aucun	Lecture/Modification
Paramètres de magasins (PS)	Aucun	Lecture/Modification
Mot de passe PDF temporaire	Modifier	Aucun
Mot de passe de groupe PDF	Aucun	Modifier
MdP PDF fixe	Aucun	Modifier

- Fax

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Général	Aucun	Lecture/Modification
Outils administrateur	Aucun	Lecture/Modification
Paramètres e-mail	Aucun	Lecture/Modification
Paramètres IP-Fax	Aucun	Lecture/Modification
Paramètres passerelle IP-Fax	Aucun	Lecture/Modification
Configuration paramètres	Aucun	Lecture/Modification

- Interface

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètres interface	Lecture	Lecture/Modification

- Réseau

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
IPv4	Lecture	Lecture/Modification
IPv6	Lecture	Lecture/Modification
NetWare	Lecture	Lecture/Modification
AppleTalk	Lecture	Lecture/Modification
SMB	Lecture	Lecture/Modification
SNMP	Aucun	Lecture/Modification
SNMPv3	Aucun	Lecture/Modification
SSDP	Aucun	Lecture/Modification
Bonjour	Lecture	Lecture/Modification
Journal système	Lecture	Lecture

- Sécurité

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Sécurité réseau	Aucun	Lecture/Modification
Contrôle des accès	Aucun	Lecture/Modification
Authentification IPP	Aucun	Lecture/Modification
SSL/TLS	Aucun	Lecture/Modification
ssh	Aucun	Lecture/Modification
Certificat de site	Aucun	Lecture/Modification
Certificat de périphérique	Aucun	Lecture/Modification

- RC Gate

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Configurer la RCG	Aucun	Lecture/Modification
Mettre à jour le firmware de la RCG	Aucun	Lecture/Modification
Serveur de proxy de la RC Gate	Aucun	Lecture/Modification

- Page Web

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Page Web	Lecture/Modification	Lecture/Modification

- Paramètres Fonctions avancées

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Configuration de démarrage	Aucun	Lecture/Modification
Informations de Fonction Étendue	Aucun	Lecture
Installer	Aucun	Lecture/Modification
Désinstaller	Aucun	Lecture/Modification
Outils administrateur	Aucun	Lecture/Modification
Fonctions Étendues Copie	Aucun	Lecture/Modification
Copier des données de sauvegarde carte	Aucun	Lecture/Modification

Remarque

❒ Certains éléments ne sont pas affichés en fonction des paramètres de sécurité.

telnet

Le telnet suivant peut être utilisé sur l'appareil :

access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, devicename, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3

Les paramètres PostScript 3 suivants peuvent être utilisés sur l'appareil :

Remarque

❒ En fonction du type de pilote d'impression, différents éléments sont susceptibles de s'afficher.

Paramètres	Éléments sélectionnables
Ajuster au papier	Demande à l'utilisateur, Format et échelle les plus proches, Format et coupe les plus proches
Assembler	Désactivé, Activé
Mode impression	À travers, Lissage contours, Économie de toner
Type de Trame :	Auto, Photographique, Texte, Paramètre utilisateur
Lissage de l'image :	Désactivé, Activé, Auto, Moins de 90 ppi, Moins de 150 ppi, Moins de 200 ppi, Moins de 300 ppi
Annuler orientation	Désactivé, Paysage, Portrait
Filigrane	Désactivé, Activé
Texte du filigrane	CONFIDENTIEL, COPIE, BROUILLON, VERSION FINALE, COPIE DE FICHIER, ÉPREUVE, TOP SECRET
Police du Filigrane	Helvetica Bold, Courier Bold, Times Bold
Format du Filigrane	24 points, 36 points, 48 points, 60 points, 72 points
Angle du Filigrane	180 degrés, 135 degrés, 90 degrés, 45 degrés, 0 degré, -45 degrés, -90 degrés, -135 degrés, -180 degrés
Style du Filigrane	Gris, Avec bordure

Spécifications

Cette section reprend les spécifications électriques et matérielles de l'appareil, avec les informations concernant les diverses options possibles.

Composant	Spécifications
Résolution	600/300 dpi
Vitesse d'impression	16 ppm (A4 ▯, $8^1/_2 \times 11$ ▯ papier ordinaire) Les vitesses d'impression dépendent de l'appareil. Vérifiez le type d'appareil que vous utilisez. Cf. À propos du présent appareil.
Interface	Standard : • Interface Ethernet (100 BASE-TX / 10 BASE-T) • Interface USB 2.0 Option : • Interface parallèle IEEE 1284 Utilisez un câble d'imprimante standard à 36 broches, d'un longueur maximale de 3 mètres. • Interface LAN à distance IEEE 802.11b • Interface Bluetooth
Protocole réseau	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Langage d'impression	Standard : RPCS, PCL 5e, PCL XL Option : PostScript 3, PDF
Polices	PCL XL/5e : Monotype Imaging 35 Intellifonts, 10 TrueType fonts, 13 International fonts, and 1 Bitmap font. PostScript 3 : 136 polices (Type 2:24, Type 14:112)
Mémoire	384 Mo
Câble réseau	Câble à paires torsadées blindées 100 BASE-TX / 10 BASE-T (STP, Catégorie/Type 5).
Interface USB (standard)	• Système d'exploitation pris en charge : WIndows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 9.2.2, MacOS 10.3.3 ou version supérieure • Spécifications en termes de transmission : Norme USB 2.0 • Périphérique pouvant être connecté : Périphériques correspondant à la norme USB 2.0

Remarque

❒ Lorsque vous utilisez MacOS, utilisez uniquement l'interface USB standard. La carte d'interface USB en option n'est pas prise en charge.

❒ Lorsque vous utilisez l'interface USB (standard) avec MacOS 9.2.2, seul USB 1.1 est pris en charge.

❒ Lorsque vous utilisez l'interface USB (standard) avec Windows Me, installez le support d'impression USB. Windows Me prend uniquement en charge la vitesse USB 1.1.

Options

Important

❒ L'unité d'interface IEEE 802.11b, la carte d'interface EEE 1284 et l'unité d'interface Bluetooth ne peuvent pas être installées en même temps.

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Spécifications en termes de transmission :**
IEEE 1284

❖ **Câble requis :**
Câble Standard IEEE 1284 Conforme Micro Centronics à 36 broches

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ **Spécifications en termes de transmission :**
Basé sur IEEE 802.11b (LAN à distance)

❖ **Protocole :**
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Remarque

❒ SmartDeviceMonitor et Web Image Monitor ne sont pas pris en charge.

❖ **Vitesse de transfert des données :**
Sélection automatique à partir de vitesses inférieures
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ **Bande de fréquences :**

- Version en pouces :
  2412-2462 MHz (1-11 canaux)
- Version métrique :
  2412-2472 MHz (1-13 canaux)

❖ **Distance transmissible :**
1 Mbps 400 m
2 Mbps 270 m
5,5 Mbps 200 m
11 Mbps 140 m

Remarque

❒ Il s'agit là de chiffres clé pour une utilisation en extérieur. En général, la distance transmissible en interne est de 10 à 100 m, en fonction de l'environnement.

❖ **Mode de transmission :**
Mode Ad hoc et infrastructure

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ **Profils pris en charge :**

- SPP (Serial Port Profile)
- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)

❖ **Bande de fréquences :**
Bande ISM 2,45 GHz

❖ **Vitesse de transmission des données :**
723 kbps

Remarque

❒ La vitesse de transmission est ajustée en fonction des facteurs tels que la distance et les obstacles entre les périphériques, la condition du signal radio et l'adaptateur Bluetooth.

❖ **Distance maximum :**
10 m

INDEX

A

Annulation d'une tâche d'impression
Windows, 81
Assemblage, 84

B

Bluetooth Interface Unit Type 3245 (Unité d'interface Bluetooth Type 3245), 93

C

Câble réseau, 91
Carte d'interface IEEE 1284 type A, 92
Comment lire ce manuel, 1
Contrôle copie non autorisée, 73
sécurité données pour copie, 74
type de masque, 76

D

Disque dur, 91

E

Ecran LCD, 2
Enveloppe
impression, magasin Bypass, 14

F

Font Manager 2000 (programme de gestion de polices), 50
Format papier personnalisé, 12
impression, magasin bypass, 8

I

Impression directe d'un fichier PDF
Impression directe PDF, 69
Impression directe PDF, 69
Impression via une connexion Bluetooth
Windows, 44
Impression via une connexion parallèle
Windows 2000, 42
Installation du pilote d'impression
Installation rapide, 21
Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB, 37
Interface, 91

J

Journal des erreurs, 83

L

Langage d'impression, 91

M

Magasin Bypass
configuration du format de papier, 11
Magasin bypass, 8
Manuels relatifs à cet appareil, i
Mémoire, 91
Menu Fonction Imprimante, 4
Méthode d'impression
Impression directe PDF, 69

O

Options, 92

P

PageMaker, 51
Panneau de commande
fonctions d'imprimantes, 4
Papier épais
impression, magasin bypass, 14
Polices, 91
Protocole réseau, 91

R

Résolution, 91

S

Spécifications, 91
Système d'exploitation, 91

T

Touches de commande, 3

U

Unité d'interface IEEE 802.11b type H, 92
Utilisation des commandes, 72

V

Vitesse d'impression, 91

W

Windows
annulation d'une tâche d'impression, 81
Windows 2000
propriétés de l'imprimante, PCL, 54
propriétés de l'imprimante, RPCS, 61
Windows 95/98/Me
propriétés de l'imprimante, PCL, 53
propriétés de l'imprimante, RPCS, 60
Windows NT 4.0
Options par défaut des documents, PCL, 58
Options par défaut des documents, RPCS, 66
propriétés de l'imprimante, PCL, 58
propriétés de l'imprimante, RPCS, 65
Windows Server 2003
propriétés de l'imprimante, PCL, 56
propriétés de l'imprimante, RPCS, 63
Windows XP
propriétés de l'imprimante, PCL, 56
propriétés de l'imprimante, RPCS, 63

CE

Déclaration de conformité

“Ce produit est conforme aux exigences de la Directive EMC 89/336/EEC et de ses amendements, ainsi qu’aux exigences de la Directive sur la basse tension 73/23/EEC et de ses amendements.”

Conformément à la norme IEC 60417, cette machine utilise les symboles suivants pour l’interrupteur principal :

- **| signifie MARCHE.**
- **○ signifie ARRÊT.**
- **⏻ signifie VEILLE.**

Marques commerciales

Microsoft®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® et Adobe Type Manager sont des marques déposées d’Adobe Systems Incorporated.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS et True Type sont des marques déposées de Apple Computer, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Bonjour™ est une marque commerciale de Apple Computer Inc.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., tous droits réservés.

UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays, concédée sous licence exclusivement par X/Open Company Limited.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Ricoh Company, Ltd. est autorisée sous licence.

NetWare est une marque déposée de Novell, Inc.

UPnP est une marque déposée de UPnP Implementers Corporation.

Les autres noms de produit mentionnés dans le présent document sont utilisés à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Nous ne revendiquons et n’accordons aucun droit sur ces marques.

Les noms exacts des systèmes d’exploitation Windows sont les suivants :

Le nom de produits de Windows® 95 est Microsoft® Windows® 95

Le nom de produits de Windows® 98 est Microsoft® Windows® 98

Le nom de produits de Windows® Me est Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

Les noms de produits de Windows® 2000 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 2000 Professionnel

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Les noms de produits de Windows® XP sont les suivants :

Microsoft® Windows® XP Edition Familiale

Microsoft® Windows® XP Professionnel

Les noms des produits de Windows Server™ 2003 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

Les noms des produits de Windows NT® 4.0 sont les suivants :

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Copyright © 2006

Manuel utilisateur Informations Imprimante